

- \* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing op uw telefoon. Dit hangt af van welke software is geïnstalleerd en welke provider u hebt. Drukfouten voorbehouden.
- \* Afhankelijk van het land kunnen de telefoon en de accessoires afwijken van de illustraties in deze gebruiksaanwijzing.



**SAMSUNG**

# **SGH-E720**

## **Gebruiksaanwijzing**





# Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.



## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

## Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant.

## Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 105 voor meer informatie over veiligheid.

# Over deze handleiding

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.



Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.



U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.



Een toets op de telefoon. Bijvoorbeeld: [  ]



Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Bijvoorbeeld <Menu>



- **Camera en camcorder**

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

## Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**

U kunt uw telefoon gebruiken als mediaspeler om MP3-bestanden af te spelen.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u foto's, afbeeldingen, video's en andere persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Zien door wie u wordt gebeld**

U kunt zien door wie u wordt gebeld, doordat de foto van de beller wordt weergegeven.



- **Visitekaartje**

U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Dit elektronische visitekaartje is een handig middel om uzelf aan anderen voor te stellen.



- **WAP-browser**

Hiermee krijgt u draadloze toegang tot het web en tot diverse diensten en actuele informatie.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en audio verzenden en ontvangen.

- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en audio in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **Java**

U kunt de meegeleverde, op Java™ gebaseerde spelletjes spelen en nieuwe downloaden.



- **Kalender**

Hiermee kunt u uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afspraken bijhouden.



- **Spraakmemo**

Hiermee kunt u memo's of geluiden opnemen.

## Inhoud

### **Uitpakken 6**

*Overzicht van de onderdelen*

### **De telefoon 6**

*Knoppen, functies en locaties*

### **Aan de slag 7**

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon gebruiksklaar maken .....	7
De telefoon aan- en uitzetten .....	8
Toetsen en display .....	9
Toegang tot menufuncties .....	11
De instellingen aanpassen .....	12
Bellen en oproepen beantwoorden .....	15

### **Andere functies van de telefoon gebruiken 15**

*De camera, muziek, spelletjes en andere speciale functies*

De camera .....	15
MP3-bestanden afspelen .....	16

De telefoonlijst gebruiken .....	18
Surfen op het internet .....	19
Berichten verzenden .....	20
Berichten bekijken .....	21
Bluetooth gebruiken .....	22

### **Tekst invoeren 24**

*AB-, T9-, cijfer- en symboolstand*

### **Telefoneren 27**

*Uitgebreide belfuncties*

### **Menuopties 33**

*Een overzicht van alle menuopties*

### **Problemen oplossen 102**

*Hulp bij problemen*

### **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 105**

### **Index 112**

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om het menu te openen.

<b>1 Oproepenlijst</b>	▶ p.33	<b>3 Toepassingen</b>	▶ p.41	<b>5 Berichten</b>	▶ p.52	<b>8 Camera</b>	▶ p.78
1 Laatste oproepen	▶ p.33	1 Java-wereld	▶ p.41	1 Bericht maken	▶ p.52	<b>9 Instellingen</b>	▶ p.87
2 Gemiste oproepen	▶ p.34	2 MP3-speler	▶ p.42	2 Mijn berichten	▶ p.56	1 Tijd en datum	▶ p.88
3 Uitgaande oproepen	▶ p.34	3 Spraakmemo	▶ p.45	3 Sjablonen	▶ p.64	2 Telefoonopties	▶ p.88
4 Ontvangen oproepen	▶ p.34	4 Wereldtijd	▶ p.46	4 Alles wissen	▶ p.64	3 Displayinstellingen	▶ p.89
5 Alles wissen	▶ p.34	5 Alarm	▶ p.47	5 Instellingen	▶ p.64	4 Geluidopties	▶ p.90
6 Gespreksduur	▶ p.34	6 Organizer synchr.	▶ p.48	6 Geheugenstatus	▶ p.70	5 Netwerkdiensten	▶ p.92
7 Gesprekskosten*	▶ p.35	7 Calculator	▶ p.49	<b>6 Bestandsbeheer</b>	▶ p.70	6 Bluetooth	▶ p.96
<b>2 Telefoonlijst</b>	▶ p.36	8 Omrekenen	▶ p.49	Foto's	▶ p.70	7 Beveiliging	▶ p.99
1 Contacten	▶ p.36	9 Timer	▶ p.49	Video's	▶ p.71	8 Verbindingsinstellingen	▶ p.100
2 Nieuw contact toevoegen	▶ p.37	0 Stopwatch	▶ p.50	Muziek	▶ p.71	9 Instellingen terugzetten	▶ p.102
3 Groep	▶ p.37	<b>4 Browser</b>	▶ p.50	Geluiden	▶ p.72		
4 Verkort kiezen	▶ p.38	1 Startpagina	▶ p.50	Overige bestanden	▶ p.73		
5 Mijn visitekaartje	▶ p.39	2 Favorieten	▶ p.51	Geheugenstatus	▶ p.74		
6 Eigen nummer	▶ p.39	3 http://	▶ p.52	<b>7 Agenda</b>	▶ p.74		
7 Beheer	▶ p.40	4 WAP-profiel	▶ p.52				
8 Servicenummer*	▶ p.40	5 Cache wissen	▶ p.52				

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.



## Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij



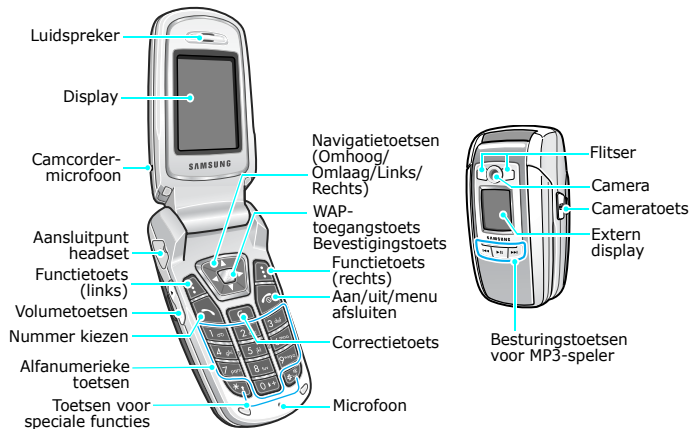
Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

- ☒ De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

## De telefoon

Knoppen, functies en locaties



## Aan de slag

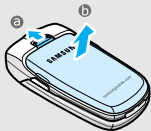
*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*


### Informatie over de SIM-kaart

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

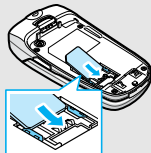
## De telefoon gebruiksklaar maken

### 1 Verwijder de batterij.



- ☒ Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [  ] ingedrukt te houden.

### 2 Plaats de SIM-kaart.

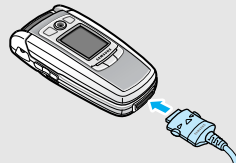


- ☒ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.

### 3 Plaats de batterij.



### 4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.



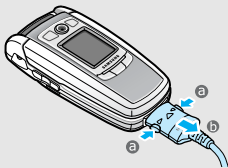
### 5 Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.

Het lampje op de adapter geeft het oplaadproces aan:

- Rood: de batterij wordt opgeladen.
- Groen: de batterij is volledig opgeladen.
- Oranje: de batterij is niet goed aangesloten of wordt bij een te hoge of te lage temperatuur gebruikt.


### 6 Wanneer de telefoon helemaal is opgeladen (lampje op de adapter is groen), haalt u het snoer van de adapter uit het stopcontact.

## 7 Haal de adapter uit de telefoon.



### Batterijsymbool

Wanneer de batterij bijna leeg is:


- hoort u een waarschuwingstoon,
- wordt een melding gegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


## De telefoon aan- en uitzetten

### De telefoon aanzetten

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

1. Open de telefoon.
2. Houd [  ] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Voer, indien nodig, de PIN-code in en druk op <OK>.

### De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [  ] ingedrukt

## Toetsen en display



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menuopties openen. ► p. 88  
In de menustand: door de menuopties bladeren.



In de standby-stand: de WAP-browser (Wireless Application Protocol) starten.  
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren.



Tekens in het display wissen.



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.  
In de standby-stand: de meest recente nummers weergeven die u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Een oproep beëindigen.  
Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten.  
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en speciale tekens invoeren.  
In de standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemailserver.



Speciale tekens invoeren.  
[#] ingedrukt houden om de Stille stand in of uit te schakelen.



(aan de linkerkant)

Het volume van de telefoon regelen.  
In de standby-stand met de telefoon open: het toetsvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om de verlichting in te schakelen.



(aan de rechterkant)

In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera aan te zetten.  
In de camerastand: een foto of video-opname maken.



(aan de voorkant)

Ingedrukt houden om de MP3-speler te starten of sluiten.  
Muziek afspelen.



(aan de voorkant)

Terug naar het vorige bestand tijdens afspelen.

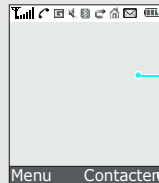


(aan de voorkant)

Naar het volgende bestand tijdens afspelen.

## Display

### Indeling



#### Symbolen

hier worden diverse symbolen weergegeven.

#### Tekst en afbeeldingen

hier worden berichten, instructies en ingevoerde informatie weergegeven.

#### Functietoetsindicatoren

hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

### Symbolen\*



Sterkte ontvangstsignaal



In gesprek



Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt geen oproepen verzenden of ontvangen



Alarm ingesteld





Nieuw bericht



Nieuw e-mailbericht

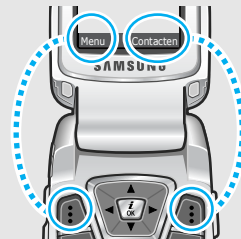
## Symbolen (vervolg)

-  Nieuw voicemailbericht
-  Doorschakelfunctie is geactiveerd
-  Bluetooth-functie is geactiveerd
-  Aangesloten op handsfree of headset
-  Gesynchroniseerd met een computer
-  GPRS-netwerk
-  Roaming-netwerk
-  Thuisnetwerk, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Beltoon ingesteld op trilstand
-  Microfoon is uitgeschakeld tijdens een gesprek
-  Stille stand is actief (Micr. uit)
-  Stille stand is actief (Trillen)
-  Batterijsterkte

## Toegang tot menufuncties

### Functietoetsen

De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin ze worden gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.




Met de linkerfunctietoets gaat u naar de menustand.

Druk op de rechterfunctietoets om **Contacten** te openen in het menu **Telefoonlijst**.

\* Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van het land en de provider.

### Een optie selecteren

1. Druk op de betreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [  ] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Als u wilt afsluiten, kiest u een van de volgende methoden.
  - Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan.
  - Druk op [  ] om terug te keren naar de standby-stand.

### Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

## De instellingen aanpassen

### Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoonopties** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

### Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidopties** → **Inkomend gesprek** → **Beltoon**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een belmelodie.
4. Druk op **<Opslaan>**.

### Achtergrond standby-stand

U kunt een achtergrond instellen voor het hoofddisplay of het externe display.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond** → **Hoofddisplay** of **Extern display**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een foto en druk op **<Kies>**.
4. Druk op **<Opslaan>**.

### Kleur menustand

U kunt de kleur van de displayonderdelen zoals de titelbalk en de markeringsbalk aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurenpatroon.

### Stille stand

U kunt de telefoon in de Stille stand zetten zodat andere mensen niet worden gestoord door de geluiden van uw telefoon.

Houd [**#**] in de standby-stand ingedrukt.



### Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.

Ga als volgt te werken om de toewijzing van een sneltoets te wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoonopties** → **Sneltoets**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.



### Toestel blokkeren

U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.



1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Voer het standaardwachtwoord, "00000000", in en druk op **<OK>**.
3. Voer een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.
5. Selecteer **Toestel blokkeren**.
6. Selecteer **Activeren**.
7. Voer het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

## Bellen en oproepen beantwoorden

### Een gesprek tot stand brengen

1. Voer een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [  ].
3. Druk op [  ] om de oproep te beëindigen.

### Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op [  ].
2. Druk op [  ] om de oproep te beëindigen.

### Het volume bijstellen tijdens een gesprek



Druk op [  /  ].

## Andere functies van de telefoon gebruiken

*De camera, muziek, spelletjes en andere speciale functies*

### De camera




#### Een foto nemen

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de lens op het onderwerp en kies de gewenste instellingen.
4. Druk op [  ] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op < **Preview** > om nog een foto te nemen.

### Een foto bekijken

1. Druk in de fotostand op de linkerfunctietoets en kies **Ga naar Foto's**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om een fotocategorie te selecteren.
3. Selecteer de gewenste foto.

### Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [1] om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op [  ] om de opname te starten.
4. Druk op [  ] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <**Preview**> als u nog een video-opname wilt maken.

### Een video-opname afspelen

1. Druk in de videostand op de linkerfunctietoets en kies **Ga naar Video's**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om een videocategorie te selecteren.
3. Selecteer de gewenste video-opname.

## MP3-bestanden afspelen

### MP3-bestanden naar de telefoon kopiëren



U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Downloaden van het internet ► p. 50
- Downloaden van een computer met behulp van Samsung PC Studio ► Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth ► p. 98

### Een afspeellijst samenstellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Toevoegen aan afspeellijst** → **Alles toevoegen** of **Bestanden toevoegen**.
3. Voor **Bestanden toevoegen** selecteert u bepaalde bestanden en drukt u op **<Kies>**. Herhaal deze procedure vanaf stap 2.

### MP3-bestand afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op [  ].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - [  ]: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
  - [Links]: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
  - [Rechts]: hiermee gaat u naar het volgende bestand.
  - [Omhoog]: hiermee opent u de afspeellijst.
  - [Omlaag]: hiermee stopt u het afspelen.
  - [▲/▼]: hiermee past u het volume aan.

## De telefoonlijst gebruiken

### Een nummer toevoegen

#### In het telefoongeheugen:


1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Kies **Contact opslaan** → **Telefoon** → een type nummer.
3. Voer detailgegevens voor de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Andere, E-mail, Foto beller, Beltoon, Groep en Memo.
4. Druk op **<Opslaan>** om de vermelding op te slaan.

### Een nummer toevoegen (vervolg)

#### Op de SIM-kaart:

1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Kies **Contact opslaan** → **SIM**.
3. Voer een naam in.
4. Druk op **<Opslaan>** om de vermelding op te slaan.

### Een nummer opzoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Contacten>**.
2. Selecteer een vermelding.
3. Selecteer een nummer en druk op [  ] om te bellen of op **<Opties>** om opties weer te geven.


### Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Voer detailgegevens voor uzelf in.
3. Druk op [  ] om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden via** → **SMS/MMS/E-mail/Bluetooth**.

## Surfen op het internet

Met de ingebouwde WAP-browser (Wireless Access Protocol) kunt u draadloos surfen op het internet en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en handig materiaal van websites downloaden.

### De browser starten

Druk in de standby-stand op [  ].

### Navigeren met de WAP- browser

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseropties te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Kiezen**.
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Terug**.
- Druk op **<Menu>** voor toegang tot de browseropties.

## Berichten verzenden

### Een tekstbericht verzenden (SMS)

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **Tekstbericht**.
2. Voer de berichttekst in.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan en verzenden** of **Verzenden**.
4. Toets de bestemmingsnummers in.
5. Druk op [**OK**] om het bericht te verzenden.

### Een multimedia-bericht verzenden (MMS)

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **Multimediabericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.


### Een multimedia-bericht verzenden (MMS) (vervolg)

3. Voer het onderwerp van het bericht in en druk op [**OK**].
4. Kies **Foto&Video** of **Geluid** en voeg een mediabestand toe.  
Voor **Foto&Video** kiest u **Foto toevoegen** of **Video toevoegen** om een foto of een videoclip toe te voegen.  
Voor **Geluid** kiest u **Geluid toevoegen** om een geluidsfragment toe te voegen.
5. Selecteer **Bericht**.
6. Voer de tekst van het bericht in en druk op [**OK**].
7. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden**.
8. Toets de bestemmingsnummers in.
9. Druk op [**OK**] om het bericht te verzenden.

### Een e-mailbericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mailbericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Voer het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [  ].
4. Selecteer **Bericht**.
5. Voer het tekst van het e-mailbericht in en druk op [  ].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingsbestanden, videoclip, muziekbestanden of melodieën toe.

### Een e-mailbericht verzenden (vervolg)

8. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden**.
9. Voer e-mailadressen in.
10. Druk op [  ] om het bericht te verzenden.

## Berichten bekijken

### Een tekstbericht bekijken

#### Wanneer een melding verschijnt:

Druk op **<Bekijken>**. Het bericht wordt weergegeven.

#### Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.



### Een multimedia-bericht bekijken

#### Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Bekijken>**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Ophalen**. Het bericht wordt weergegeven.

#### Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.

### Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mailbox**.
2. Selecteer een account.

### Een e-mailbericht bekijken

3. Druk op **<Ja>** terwijl **Controleren op nieuwe e-mail** wordt weergegeven om een e-mailbericht of een koptekst op te halen.
4. Selecteer een e-mailbericht of een koptekst.
5. Als u een koptekst hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Ophalen**.

## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

**Bluetooth activeren**

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **AAN**.

**Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code (indien vereist) van het andere apparaat en druk op **<OK>**.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

**Gegevens verzenden**

1. Open een toepassing.
2. Blader naar een item.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

**Gegevens ontvangen**

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Druk, indien nodig, op **<Ja>** om de ontvangst te bevestigen.

## Tekst invoeren

AB-, T9-, cijfer- en symboolstand

Voor bepaalde functies zoals berichten, Telefoonlijst of Agenda kunt u tekst invoeren met de AB-, T9-, cijfer- of symboolstand.

### De tekstinvoerstand wijzigen

Het symbool voor de tekstinvoerstand wordt weergegeven wanneer de cursor in een tekstveld staat.

- Houd [\*] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de AB-stand. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor de taal van uw land.
- Druk op [\*] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen.
- Houd [#] ingedrukt naar de symboolstand te schakelen.

## De AB-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spatie + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

### Tips bij het gebruik van de AB-stand

- Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt invoeren, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Voer dan de volgende letter in.

- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd de toets C ingedrukt om het display leeg te maken.

## De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

### Een woord invoeren in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.  
Als u bijvoorbeeld "Hallo" wilt invoeren, moet u in de T9-stand achtereenvolgens op [4], [2], [5], [5] en [6] drukken.  
T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt kan veranderen.

2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga naar stap 4, als het juiste woord wordt weergegeven. Druk op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.  
Voor "of" en "me" worden bijvoorbeeld [6] en [3] gebruikt.
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

### Tips bij het gebruik van de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd de toets C ingedrukt om het display leeg te maken.

## Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Voer het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven wanneer u op een toets hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **VoegToe** weergegeven.
3. Druk op <**VoegToe**>.
4. Voer het gewenste woord in met de AB-stand en druk op <**OK**>.

## De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers invoeren.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

## Speciale tekens invoeren

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Houd [#] ingedrukt om de symboolstand te activeren.

Gewenste actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer ingevoerde symbolen wissen	Druk op [ <b>C</b> ].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op < <b>OK</b> >.

## Telefoneren

### *Uitgebreide belfuncties*

#### Een nummer bellen

1. Voer in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↵].

☒ Druk op [C] om het laatste cijfer te wissen of houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.

#### Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↵].

#### Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↵] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↵].

#### Een nummer kiezen uit de telefoonlijst


Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door dit in de telefoonlijst te selecteren. ► p. 36

U kunt ook de functie voor verkort kiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► p. 38

#### Een nummer kiezen vanaf de SIM-kaart


1. Voer in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om door de nummers te bladeren.
3. Druk op <Kies nr.> of op [↵] om het gewenste nummer te bellen.

### Een gesprek beëindigen


Sluit de telefoon of druk op [].




### Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.

Druk op <**Opnemen**> of [] om de oproep aan te nemen.


#### Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer de optie **Antwoord met elke toets** in het menu **Extra instellingen** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve <**Weiger**> en [].  
► p. 89
- Wanneer de optie **Klepje actief** in het menu **Extra instellingen** is ingeschakeld, hoeft u alleen maar de telefoon te openen om de oproep te beantwoorden. ► p. 89

- Druk op <**Weiger**> of op [] om een oproep te weigeren.
- Houd [/] ingedrukt, terwijl de telefoon dichtgeklapt is, om een oproep te weigeren.

### Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Bekijken**>.
2. Blader, indien nodig, door de gemiste oproepen.
3. Druk op [] om het gewenste nummer te bellen.

### De headset gebruiken

Gebruik de headset om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon.

De knoppen op de headset werken als volgt:

Gewenste actie	Werkwijze
Nummer van het laatste gesprek herhalen	Houd de knop twee keer ingedrukt.
Oproep beantwoorden	Druk de knop in.
Gesprek beëindigen	Druk de knop in.

## Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

### Het volume bijstellen tijdens een gesprek

Gebruik [▲/▼] om het volume van de luidspreker tijdens een gesprek bij te stellen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

## Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**In wacht**> of <**Haal wacht**> om een oproep in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.

## Twee gesprekken voeren



U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als dit door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**In wacht**> om het gesprek in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Stop wacht** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [📞] te drukken.



### Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als dit door het netwerk wordt ondersteund en als u de functie Wisselgesprek hebt ingeschakeld. ► p. 93

1. Druk op [>] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Stop wacht** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [>] te drukken.

### Een oproep doorschakelen

U kunt het actieve gesprek doorschakelen naar een beller in de wacht, als het netwerk dit ondersteunt. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.

Druk op <**Opties**> en kies **Doorverbinden**.

### Een externe luidspreker gebruiken

Gebruik een optionele externe luidspreker om op een korte afstand telefoongesprekken te voeren. U moet eerst een luidspreker op de telefoon aansluiten.

### De Bluetooth-headset gebruiken

U kunt een optionele Bluetooth-headset gebruiken om gesprekken te voeren zonder de telefoon bij uw oor te houden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de headset eerst registreren en op de telefoon aansluiten. ► p. 96

Druk op <**Opties**> en kies **Overschakelen naar headset** of **Overschakelen naar telefoon**.

### De menuopties gebruiken

U kunt de menustand activeren en menufuncties gebruiken.



Tijdens een oproep zijn sommige menufuncties niet beschikbaar.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Menu**.

## De microfoon uitschakelen (Microfoon uit)

U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Micr. uit** of **Micr. aan**.

## Toetstonen in- en uitschakelen

U kunt toetstonen in- en uitschakelen.

Druk op <**Opties**> en selecteer **DTMF uit** of **DTMF aan**.

- ☒ Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **DTMF aan** selecteren.

## Een serie DTMF-tonen verzenden

DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen.

U kunt de DTMF-tonen als groep verzenden nadat u het volledige nummer hebt ingetoetst dat u wilt verzenden of nadat u een nummer uit de telefoonlijst hebt opgehaald. Deze functie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.

1. Druk wanneer u verbinding hebt met een teleservicesysteem op <**Opties**> en kies **Zend DTMF**.
2. Voer het nummer in dat u wilt verzenden en druk op <**OK**>.

## Telefoonlijst gebruiken

Via het menu **Telefoonlijst** kunt u vermeldingen opzoeken en opslaan. ► p. 36

Druk op <**Opties**> en kies **Telefoonlijst**.

### SIM-diensten gebruiken

Het menu **SIM-diensten** is beschikbaar als u een SIM-kaart in de telefoon gebruikt die extra diensten ondersteunt. Via de SIM-kaart worden diensten geleverd op diverse gebieden zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en locaties.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

### Multiparty-gesprekken

Met deze functie kunt u met maar liefst zes mensen deelnemen aan een multiparty-gesprek of een telefonische vergadering.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet die wel worden ondersteund door uw provider.

#### Een multiparty-gesprek starten


1. Bel de eerste deelnemer.
2. Bel de tweede deelnemer. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**. De eerste deelnemer wordt toegevoegd aan het multiparty-gesprek.
4. Bel desgewenst nog iemand of beantwoord een inkomend gesprek.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.
6. Herhaal stap 4 en 5 zo vaak als nodig is.

#### Een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Privé**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.  
U kunt met die persoon een privé-gesprek voeren, terwijl de andere deelnemers met elkaar spreken.
3. U kunt terugkeren naar het multiparty-gesprek door op <**Opties**> te drukken en **Deelnemen** te selecteren.

## Eén deelnemer verwijderen

1. Druk op <**Opties**> en kies **Verwijderen**.
2. Selecteer een naam of nummer in de lijst met deelnemers.  
Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl de andere partijen blijven deelnemen aan het gesprek.
3. Sluit de telefoon of druk op [] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

### Oproepenlijst (menu 1)

Gebruik dit menu om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur en de kosten zijn van uw gesprekken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Oproepenlijst**.



### Laatste oproepen (menu 1.1)

---

In dit menu worden de laatste 90 oproepen (gekozen nummers, beantwoorde en gemiste oproepen) weergegeven.

### Gegevens van een oproep bekijken

1. Druk op [Links] of [Rechts] om een type oproep te selecteren.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de lijst met oproepen te bladeren.

3. Druk op [] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [] om een nummer te bellen.

### Opties voor oproepen

Wanneer u de oproepenlijst bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Details:** hiermee kunt u de details van de geselecteerde oproep bekijken.
- **Bewerken:** hiermee kunt u het telefoonnummer wijzigen.
- **Contact opslaan:** hiermee kunt u het nummer in de telefoonlijst opslaan.
- **Verzenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.
- **Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde oproep of alle oproepen wissen.

### Gemiste oproepen (menu 1.2)

---

In dit menu staan de dertig meest recente oproepen die u niet hebt beantwoord.

### Uitgaande oproepen (menu 1.3)

---

In dit menu staan de dertig meest recente nummers die u hebt gebeld.

### Ontvangen oproepen (menu 1.4)


---

In dit menu staan de dertig meest recente ontvangen oproepen.

### Alles wissen (menu 1.5)

---

Met dit menu kunt u alle gegevens van elk type oproep wissen.

1. Druk op [] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

### Gespreksduur (menu 1.6)

---

In dit menu staat de tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Alle uitgaande oproepen:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Alle inkomende oproepen:** hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.

Druk op <**Reset**> om de gesprekstellers op nul te zetten. U moet het wachtwoord voor de telefoon invoeren.

☒ Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**.  
U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 99

## Gesprekskosten (menu 1.7)

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste oproep:** hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.

- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van alle gesprekken bekijken. Als de totale kosten de maximumkosten zoals ingesteld bij **Maximale kosten instellen** overschrijden, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Maximale kosten:** hiermee kunt u de maximale kosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximale kosten instellen**.
- **Op nul zetten:** hiermee kunt u de kostentellers terugzetten op nul. Hiervoor moet u uw PIN2-code invoeren.
- **Maximale kosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten instellen voor uw gesprekken. Hiervoor moet u uw PIN2-code invoeren.
- **Prijs per eenheid:** hiermee kunt u de prijs per eenheid instellen die wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten. Hiervoor moet u uw PIN2-code invoeren.

## Telefoonlijst (menu 2)

U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon opslaan. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de telefoonlijst.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Telefoonlijst**.


### Contacten (menu 2.1)

---

In dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.

- ☒ U kunt dit menu snel openen door in de standby-stand op **<Contacten>** te drukken.

#### Een nummer opzoeken

1. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Druk op [  ] om het nummer te bellen of op **<Opties>** om de opties voor de telefoonlijst weer te geven.

## Opties voor de telefoonlijst

Druk terwijl u de lijst met contacten of de detailgegevens van een contactpersoon bekijkt op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee geeft u details weer over de contactpersoon.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de detailgegevens voor de contactpersoon wijzigen.
- **Bericht sturen:** hiermee kunt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht verzenden.
- **Nieuw contact toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe contactpersoon toe aan de telefoonlijst.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u de contactpersoon naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart kopiëren.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de contactpersoon via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon of alle contactpersonen.

## Nieuw contact toevoegen *(menu 2.2)*

---

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

### Een nummer opslaan in het geheugen van de telefoon

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of voer gegevens voor de contactpersoon in.
  - **Voornaam/Achternaam:** voer een naam in.
  - **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Andere:** voer een nummer in voor de gewenste categorie.
  - **E-mail:** voer een e-mailadres in.
  - **Foto beller:** koppel een foto aan het nummer, die wordt weergegeven als u een oproep van dat nummer ontvangt.
  - **Beltoon:** koppel een beltoon aan het nummer, die u hoort als u een oproep van dat nummer ontvangt.
  - **Groep:** wijs het nummer toe aan een belgroep.
  - **Memo:** voeg een notitie over de persoon toe.

3. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

### Een nummer opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM** en voer een naam in.
2. Druk op [Omlaag] en voer een telefoonnummer in.
3. Druk op [Omlaag] en wijzig zo nodig het locatienummer.
4. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

## Groep *(menu 2.3)*

---

In dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

### Een nieuwe belgroep maken

1. Druk op **<Opties>** en kies **Toevoegen**.
2. Voer een naam in voor de groep.
3. Selecteer de regel voor de nummerweergave en selecteer een foto.
4. Selecteer de regel voor de beltoon en selecteer een melodie.



5. Druk op **<Opslaan>** om de groep op te slaan.

### Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op **<VoegToe>**. De lijst met contactpersonen die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon wordt weergegeven.
3. Selecteer een contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen en druk op **<Kies>**.
4. Als u meer leden wilt toevoegen, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Toevoegen** → een contact.
5. Herhaal desgewenst stap 4.

### Belgroepen beheren

Druk terwijl u de lijst met groepen of de detailweergave bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Tonen:** hiermee kunt u de leden van de geselecteerde groep weergeven.
- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe groep toevoegen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de geselecteerde groep wijzigen.

- **Verzenden:** hiermee kunt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de geselecteerde leden verzenden.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde groep of alle groepen. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de telefoonlijst.

### Verkort kiezen *(menu 2.4)*

---

In dit menu kunt u de meest gebelde nummers toewijzen aan de toetsen 2 tot en met 9, zodat u die nummers snel kunt kiezen.

#### Nummers voor verkort kiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2 t/m 9**). Toets [**1**] is gereserveerd voor het nummer van uw voicemailserver.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon in de lijst met contacten.

#### Nummers voor verkort kiezen beheren

Druk in het scherm Verkort kiezen op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nummer aan een toets toewijzen.
- **Tonen:** hiermee kunt u het nummer bekijken dat aan de toets is toegewezen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u een ander nummer toewijzen aan de toegewezen toets.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u alle snelkiesnummers wissen.

### Nummers voor verkort kiezen bellen

Houd in de standby-stand de betreffende toets ingedrukt.

### Mijn visitekaartje *(menu 2.5)*

---

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

#### Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ► p. 37

### Opties voor visitekaartjes

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje wijzigen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth visitekaartjes uitwisselen met andere personen.
- **Wissen:** hiermee kunt u het visitekaartje wissen.

### Eigen nummer *(menu 2.6)*

---

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

## Beheer (menu 2.7)

---

In dit menu kunt u de telefoonlijst beheren.

- **Standaard opslaan...**: hiermee kunt u een standaard geheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen.  
Wanneer u **Vragen bij opslaan** selecteert, wordt u gevraagd een geheugenlocatie te selecteren wanneer u een nummer opslaat.
- **Alles naar telefoon kopiëren**: hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het geheugen van de telefoon kopiëren.
- **Alles wissen**: hiermee kunt u alle contactpersonen in het telefoongeheugen, op de SIM-kaart, of beide wissen.
  1. Druk op [ <sub>OK</sub>] om de locaties te selecteren die u wilt wissen.
  2. Druk op <**Wissen**>.

3. Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.



Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 99


4. Druk nogmaals op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

- **Geheugenstatus**: hiermee kunt u bekijken hoeveel contactpersonen u in de telefoonlijst hebt opgeslagen.

## Servicenummer (menu 2.8)

---

Dit menu is beschikbaar als de SIM-kaart SDN-nummers ondersteunt. In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers.

1. Ga naar het gewenste nummer en druk op <**Bekijken**>.
2. Druk op <**Kies nr.**> of [].

## Toepassingen *(menu 3)*

In dit menu kunt u Java-spelletjes spelen, muziekbestanden afspelen, spraakmemo's opnemen, tijdzones en alarmsignalen instellen, of de telefoon als rekenmachine, timer of stopwatch gebruiken. U kunt ook contactpersonen of agendagegevens in het geheugen van de telefoon synchroniseren met gegevens in een computer.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Toepassingen**.

### JAVA-wereld *(menu 3.1)*

In dit menu kunt u Java-spelletjes openen en spelen. Ook kunt u hierin een profiel instellen voor toegang tot Java-diensten.

#### Opties voor Java-spelletjes

Selecteer in het scherm Java-wereld **Downloads** en druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Starten:** hiermee wordt het geselecteerde spelletje gestart.

- **Wissen:** hiermee verwijdt u het geselecteerde spelletje of alle spelletjes, behalve de geïntegreerde spelletjes.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het spelletje bekijken.

#### Java-instellingen openen

U kunt een verbindingsprofiel selecteren voor de toegang tot Java-diensten.

Kies in het menu **JAVA-wereld** de optie **Instellingen** en kies vervolgens een profiel.



U kunt een profiel bewerken via het menu **Verbindingsinstellingen**. ► p. 100

#### Geheugenstatus bekijken

Hier kunt u de totale hoeveelheid geheugen voor de Java-spelletjes bekijken, evenals de hoeveelheid beschikbaar en gebruikt geheugen. U kunt ook het aantal gedownloade spelletjes weergeven.

In het menu **JAVA-wereld** selecteert u **Geheugenstatus**.

### MP3-speler (menu 3.2)

---

Dit menu kunt u gebruiken om naar muziek te luisteren. Eerst moet u de MP3-bestanden opslaan in het telefoongeheugen.

#### Muziekbestanden downloaden en ontvangen

U kunt de volgende methoden gebruiken om MP3-bestanden op te slaan in het geheugen van de telefoon:

- Downloaden van het internet ► p. 50
- Downloaden van een computer met behulp van het programma Samsung PC Studio ► Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Via een actieve Bluetooth-verbinding ► p. 98

De gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. ► p. 71

#### Een afspeellijst samenstellen

Voeg MP3-bestanden toe aan de afspeellijst.

1. Druk in het scherm MP3-speler op **<Opties>** en kies **Toevoegen aan afspeellijst**.

2. Selecteer een van de volgende opties:

- **Alles toevoegen**: hiermee voegt u alle bestanden in het telefoongeheugen toe aan de afspeellijst.
- **Bestanden toevoegen**: hiermee kunt u bepaalde bestanden toevoegen aan de afspeellijst.

3. Als u **Bestanden toevoegen** hebt gekozen, moet u op [**✓**] drukken om de toe te voegen bestanden te markeren. Vervolgens drukt u op **<Kies>**.

4. Druk op **<Terug>** om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

#### Muziekbestanden afspelen

Druk in het scherm MP3-speler op [**✓**].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
[ <b>✓</b> ]	Het afspelen onderbreken/hervatten
[Links]	Teruggaan naar het vorige bestand

Toetsen	Functie
[Rechts]	Verdergaan naar het volgende bestand
[Omhoog]	De afspeellijst openen
[Omlaag]	Het afspelen stoppen
[▲/▼]	Het volume aanpassen
[1]	Het 3D-geluid in-/uitschakelen
[2]	De kleur wijzigen
[3]	De herhaalstand wijzigen
[4]	De equalizerstand wijzigen
[6]	De shufflestand in-/uitschakelen

### Opties voor MP3-bestanden

Druk in het scherm MP3-speler op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee begint u het afspelen.
- **Afspeellijst openen:** hiermee geeft u de afspeellijst weer.

- **Ga naar Muziek:** hiermee gaat u naar de map **Muziek**.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de melodie instellen als beltoon voor inkomende oproepen of als beltoon aan een van uw contactpersonen koppelen.
- **Uit afspeellijst verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand uit de afspeellijst verwijderen.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden wijzigen.  
**Herhaalstand:** hiermee kunt u een herhaalstand instellen.  
**Shuffle:** de muziekbestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld door de MP3-speler.  
**Equalizer:** hiermee kunt u een equalizerinstelling selecteren.

**3D geluid:** hiermee schakelt u 3D-geluid in of uit.

**Kleur:** hiermee selecteert u een kleur.

**Belvolume:** hiermee kunt u een volumeniveau selecteren.

- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

### De afspeellijst openen



1. Druk in het scherm MP3-speler op **<Opties>** en kies **Afspeellijst openen** om de afspeellijst weer te geven.
2. Druk op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:
  - **Afspelen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand afspelen.
  - **Toevoegen aan afspeellijst:** hiermee kunt u bestanden toevoegen aan de afspeellijst.
  - **Volgorde wijzigen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de afspeellijst.

- **Verwijder:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de afspeellijst verwijderen.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

### MP3-bestanden afspelen als de telefoon dichtgeklapt is

- Met de volgende toetsen kunt u de MP3-speler besturen:



Toetsen	Functie
[ ►   ]	U moet deze toets ingedrukt houden om de MP3-speler te starten of sluiten. Hiermee start u het afspelen van de muziek en kunt u het afspelen onderbreken.
[ ◀◀ ]	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
[ ▶▶ ]	Hiermee gaat u naar het volgende bestand.
[ ▲/▼ ]	Hiermee kunt u het volume regelen.

- Houd [  ] ingedrukt als u de toetsen wilt vergrendelen zodat u ze niet per ongeluk kunt indrukken en zo het afspelen verstoort. Het toetsvergrendelingssymbool (  ) verschijnt op de onderste regel.

## Spraakmemo (menu 3.3)

Via dit menu kunt u gesproken memo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

### Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [  ] om de opname te starten.
2. Spreek uw boodschap in de microfoon in.  
Druk op [  ] om de opname te onderbreken of hervatten.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op [Omlaag]. Het spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [Omhoog] om nog een spraakmemo op te nemen, of druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:
  - **Afspelen:** hiermee kunt u het spraakmemo afspelen.


- **Opnemen:** hiermee kunt u nog een spraakmemo opnemen.
- **Lijst met spraakmemo's openen:** hiermee geeft u de lijst met spraakmemo's weer.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het spraakmemo via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee kunt u het spraakmemo wissen.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het spraakmemo wijzigen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het spraakmemo wordt verwijderd.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het spraakmemo bekijken.

### Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakmemo op <Opties> en kies **Lijst met spraakmemo's openen**.
2. Selecteer een spraakmemo. Het memo wordt afgespeeld.



Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
[  ]	Het afspelen onderbreken/hervatten
[Links]	Achteruit gaan
[Rechts]	Vooruit gaan
[Omlaag] of <Stop>	Het afspelen stoppen
[▲/▼]	Hiermee kunt u het volume regelen.

### Opties voor spraakmemo's gebruiken

Druk in het scherm Spraakmemo op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Opnemen:** hiermee kunt u een nieuw spraakmemo opnemen.
- **Lijst met spraakmemo's openen:** hiermee gaat u naar de lijst met opgenomen spraakmemo's.

- **Instelling:** hiermee kunt u een instelling voor de opnametijd selecteren.

**Limiet voor MMS:** hiermee neemt u een spraakmemo op dat kan worden toegevoegd aan een MMS-bericht.

**Limiet voor e-mail:** hiermee neemt u een spraakmemo op dat kan worden toegevoegd aan een e-mailbericht.

**Max. 1 uur:** hiermee neemt u een spraakmemo op van maximaal 1 uur.


### Wereldtijd (menu 3.4)

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en zien hoe laat het in andere delen van de wereld is.

#### De lokale tijdzone instellen

1. Druk op de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om de plaats te selecteren die bij uw tijdzone hoort. De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op <Opties> en kies **Opslaan** om de tijdzone op te slaan.

## Zomertijd toepassen

1. Druk op de wereldkaart op **<Opties>** en kies **Zomertijd instellen**.
2. Druk op [] om een of meer tijdzones te selecteren.
3. Druk op **<Opslaan>**.

## Alarm (menu 3.5)

Gebruik dit menu om in te stellen dat op een bepaald tijdstip een alarm afgaat.


### Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om **AAN** te selecteren op de regel **Alarm** en druk op [Omlaag].
3. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan en druk op [Omlaag].
4. Selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie en druk op [Omlaag].

☒ Uw telefoon gebruikt standaard de 12-uursnotatie. U kunt de tijdsnotatie wijzigen. ► p. 88

5. Selecteer u een herhaaloptie.
6. Selecteer de regel **Alarmtoon** en selecteer een melodie voor het alarm.
7. Druk op **<Opslaan>**.

### Een alarm uitzetten

- Druk terwijl het alarm afgaat op **<Einde>** of op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.
- Druk terwijl een wekalarm afgaat op **<Bevest.>** of [] om het alarm te stoppen.  
Druk op **<Sluimeren>** of een willekeurige toets om het alarm te stoppen en het na 5 minuten weer te laten afgaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

### Het alarm laten afgaan wanneer de telefoon uitgeschakeld is

Selecteer in het scherm Alarm **Autopower** → **AAN**.

Als de telefoon uitgeschakeld is op het moment dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

### Organizer synchr. (menu 3.6)

---


Met dit menu kunt u persoonlijke gegevens synchroniseren met overeenkomstige pc-toepassingen via het optionele programma WideSync.

#### Een synchronisatieprofiel maken

1. Druk op **<VoegToe>**.
  - **Profielnaam:** hier voert u de profielnaam in.
  - **Synchronisatiecatego.:** hier selecteert de toepassingen die u wilt synchroniseren.
  - **Synchronisatietype:** hier selecteert u een synchronisatietype.
  - **Synchronisatieprotocol:** hier selecteert u een verbindingsmethode.
2. Druk op **<Opslaan>** om het profiel op te slaan.

#### Synchronisatie starten

1. Controleer of MS Outlook en het programma WideSync zijn geïnstalleerd op de pc en of de telefoon en de pc op elkaar zijn aangesloten met een USB-kabel of een actieve Bluetooth-verbinding.
2. Open MS Outlook.

3. Selecteer een profiel in het scherm Organizer synchr.
4. Druk op [  ].

#### Synchronisatieopties gebruiken

Druk in het scherm Organizer synchr. op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Synchronisatie starten:** hiermee start u een synchronisatie voor het geselecteerde profiel.
- **Resultaat bekijken:** hiermee bekijkt u het resultaat van de laatste synchronisatie.
- **Nieuw synchronisatieprofiel:** hiermee voegt u een nieuw profiel toe.
- **Synchronisatieprofiel wijzigen:** hiermee wijzigt u de eigenschappen van het profiel.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde profiel of alle profielen.

## Calculator (menu 3.7)

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in.

Druk op de linkerfunctietoets om een decimaalteken of een haakje in te voegen.

- ☒ Druk op [ $\ast$ ] of [ $\#$ ] om de cursor te verplaatsen.

2. Druk op een van de navigatietoetsen om toegang te krijgen tot de gewenste rekenkundige functies.
3. Voer het tweede getal in.
4. Druk op [ $\frac{I}{OK}$ ] om de uitkomst te bekijken.

## Omrekenen (menu 3.8)

Met dit menu kunt u eenheden als vreemde valuta en temperaturen omrekenen.

1. Selecteer een omrekenfunctie.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].

3. Voer de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].

- Druk op [ $\ast$ ] om een decimaalteken in te voeren.
- Druk op [ $\#$ ] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).


- ☒ Voor het omrekenen van valuta's kunt u de wisselkoersen bekijken en instellen door op **<Koers bekijken>** te drukken.

4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.  
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.


## Timer (menu 3.9)

Met dit menu kunt u de telefoon af laten tellen. Via de telefoon hoort u een alarmtoon wanneer de opgegeven periode is verstreken.

### De timer starten

1. Druk op **<Stel in>**.
2. Voer de tijdsduur in voordat het alarm afgaat en druk op **<OK>**.
3. Druk op [  ] om de aftelprocedure te starten.



### De timer stoppen

- Druk op **<Einde>** of op een willekeurige toets om de timer te stoppen wanneer deze afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [  ] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

### Stopwatch (menu 3.0)

---

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De stopwatch kan tijden tot op éénhonderdste van een seconde meten. U kunt maximaal tien uur meten.

1. Druk op [  ] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [  ] om de tussentijd op te Nemen. u kunt dit maximaal vier keer doen.
3. Druk op **<Reset>** om de stopwatch op nul te zetten.


### Browser (menu 4)

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. De WAP-browser maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot actuele informatie en allerlei typen media, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Browser**.

### Startpagina (menu 4.1)

---

Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [  ] ingedrukt te houden.

### Navigeren met de WAP-browser

---

Gewenste actie	Werkwijze
Door de browser-items bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].

Gewenste actie	Werkwijze
Een browser-item selecteren	Druk op < <b>Opties</b> > en kies <b>Kiezen</b> .
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op < <b>Opties</b> > en kies <b>Terug</b> .


### De opties voor WAP-pagina's gebruiken

Druk op een willekeurige WAP-pagina op <**Menu**> om de volgende opties weer te geven:

- **Favorieten:** hiermee geeft u de lijst met favorieten weer.
- **Vernieuwen:** hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.
- **Startpagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Ga naar adres (URL):** hier kunt u handmatig een URL-adres invoeren.
- **Adres (URL) tonen:** hiermee geeft u het URL-adres van de huidige webpagina weer. Ook kunt u hiermee de huidige pagina als startpagina voor de WAP-browser of als favoriet instellen.

- **Cache wissen:** hiermee wist u het cachegeheugen.
- **Postvak IN:** hiermee opent u de WAP-infoberichten in de WAP-browser.
- **Afbeeldingen tonen:** hiermee geeft u de afbeeldingen op de huidige pagina weer.
- **Certificaten:** hiermee geeft u het WAP-browsercertificaat weer.

### De WAP-browser afsluiten

Druk op [  ] om de browser af te sluiten.

### Favorieten (menu 4.2)

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.

#### Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Voer een naam in voor de favoriet.
3. Voer een URL-adres in en druk op <**Opslaan**>.

#### Een favoriete pagina openen

Blader naar de favoriet en druk op [  ].

### Opties voor favorieten gebruiken

Druk nadat u een pagina hebt opgeslagen op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Naar URL:** hiermee opent u de favoriete website.
- **Wijzigen:** hier kunt u het adres en de naam van de favoriet bewerken.
- **Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde favoriet of alle favorieten verwijderen.

### http:// (menu 4.3)

---

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website invoeren en de website openen.

### WAP-profiel (menu 4.4)

---

Met dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot de WAP-browser.

- ☒ U kunt een profiel bewerken via het menu **Verbindingsinstellingen.** ► p. 100

### Cache wissen (menu 4.5)

---

Met dit menu kunt u de cache wissen. Dit is een tijdelijk geheugen waarin webpagina's worden opgeslagen die u onlangs hebt geopend.

### Berichten (menu 5)

Via het menu **Berichten** kunt SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u WAP-infoberichten ophalen en functies voor infoberichten gebruiken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

### Bericht maken (menu 5.1)

---

Gebruik dit menu voor het maken en verzenden van SMS-, MMS- of e-mailberichten.

#### Tekstbericht (menu 5.1.1)

Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen, die afbeeldingen, animaties en melodieën kunnen bevatten.

- ☒ Het maximum aantal tekens dat toegestaan is in een tekstbericht varieert per provider. Als het maximum aantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

1. Voer het bericht in.
2. Druk op <**Opties**> voor toegang tot een van de volgende opties:
  - **Opslaan en verzenden:** hiermee slaat u een kopie van het bericht op en verzendt u het bericht.
  - **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
  - **Invoegen:** hiermee voegt u een berichtsjabloon, vermelding uit de telefoonlijst of een favoriet toe.
  - **Foto/Animatie/Melodie toevoegen:** hiermee kunt u een afbeelding, foto, animatie of melodie toevoegen.
  - **Bijlage:** hiermee kunt u een visitekaartje of agendagegevens toevoegen als bijlage in gegevensindeling.

- **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in **Concepten** of in een van de mappen die u hebt gemaakt.
  - **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt in de T9-invoerstand.
  - **Tekstopmaak:** hiermee kunt u de opmaakopties wijzigen.
  - **Invoermethode:** hiermee wijzigt u de tekstinvoerstand.
3. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Opslaan en verzenden** of **Verzenden**.
  4. Voer het bestemmingsnummer in.  
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
  5. Druk op [ OK] om het bericht te verzenden.



### Multimediabericht (menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) is een dienst waarmee u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en audio bevatten, van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp** en voer het onderwerp voor het bericht in.
2. Selecteer de regel **Foto&Video** of **Geluid** en voeg een foto, een video of een geluidsbestand toe.

☒ De maximaal toegestane grootte van een MMS-bericht kan per land variëren. Als het niet mogelijk is om nog een bestand toe te voegen, kunt u een pagina toevoegen.

3. Selecteer de regel **Bericht** en voer de tekst voor het bericht in.
4. Druk op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:
  - **Toevoegen:** hiermee voegt u het onderwerp of de tekst van het bericht toe.

- **Wijzigen:** hier kunt het onderwerp of de tekst van het bericht wijzigen.
- **Foto/Video/Geluid toevoegen:** hiermee kunt u foto's, video's of melodieën aan het bericht toevoegen. Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.
- **Foto/Video/Geluid wijzigen:** hiermee wijzigt u een toegevoegd item.
- **Voorbeeld:** hiermee wordt het bericht weergegeven dat u hebt gemaakt.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in **Concepten** of in een van de mappen die u hebt gemaakt.
- **Pagina toevoegen:** hiermee kunt u pagina's toevoegen. Door in het berichtscherm op [Links] of [Rechts] te drukken, kunt u naar de verschillende pagina's gaan.
- **Pagina wissen:** hier wist u een toegevoegde pagina.

- **Pagina wijzigen:** hiermee wijzigt u de weergaveduur van de pagina of gaat u een pagina verder.
  - **Bijlage:** hiermee kunt u een visitekaartje of agendagegevens toevoegen als bijlage in gegevensindeling.
  - **Onderwerp/Bericht wissen:** hier wist u het onderwerp of de tekst.
  - **Media/Geluid verwijderen:** hiermee verwijdert u een toegevoegd item.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
  6. Voer een telefoonnummer of e-mailadres in.  
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
  7. Druk op <**Opties**> en kies **Verzenden**.


### E-mailbericht (menu 5.1.3)

U kunt e-mailberichten met tekst, audio en afbeeldingen verzenden. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-maildienst en uw e-mailaccount en -profiel instellen.

► p. 68, p. 69

1. Selecteer de regel **Onderwerp** en voer het onderwerp van het e-mailbericht in.
2. Selecteer de regel **Bericht** en voer de tekst van het e-mailbericht in op de regel Bericht.
3. Druk op <**Opties**> om multimediabestanden toe te voegen door de volgende opties te kiezen op de regel **Bijlage toevoegen**:
  - **Foto/Video/Geluid/Muziek toevoegen:** hiermee kunt u items toevoegen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen. Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

- **Overige bestanden:** hiermee voegt u bestanden toe in een indeling die niet wordt ondersteund door de telefoon.
  - **Bijlage:** hiermee kunt u een visitekaartje of agendagegevens toevoegen als bijlage in gegevensindeling.
4. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:
- ☒ Er kunnen verschillende opties beschikbaar zijn, afhankelijk van het geselecteerde veld.
- **Wijzigen:** hier wijzigt u het onderwerp of de tekst.
  - **Tonen/Afspelen:** hiermee kunt u een toegevoegd item weergeven/afspelen.
  - **Verzenden:** hiermee verzendt u het e-mailbericht.
  - **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in **Concepten** of in een van de mappen die u hebt gemaakt.
  - **Onderwerp/Bericht verwijderen:** hier wist u het onderwerp of de tekst.

- **Bijlage verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage.
  - **Alle bijlagen verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bijlagen.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
6. Voer een e-mailadres in.  
Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, drukt u op [Omlaag] en vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
7. Druk op [  ] om het e-mailbericht te verzenden.

### Mijn berichten *(menu 5.2)*

---

Via dit menu kunt u alle berichten opslaan die u hebt ontvangen of verzonden of die niet kunnen worden verzonden.

#### Postvak IN *(menu 5.2.1)*

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

## Een bericht bekijken wanneer u het ontvangt

Als u een bericht hebt ontvangen, waarschuwt de telefoon u op de volgende manier:



- Er wordt een berichtsymbool met een tekstmelding weergegeven
- Er klinkt een toon of de telefoon trilt, afhankelijk van de instelling voor berichtsignalen.







Als u een bericht meteen wilt lezen, drukt u op **<Bekijken>**.



Voor een MMS-bericht drukt u op **<Opties>** en kiest u **Ophalen**. Het bericht wordt van de MMS-server gedownload naar het geheugen van de telefoon.

## Een bericht in het Postvak IN bekijken

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten. De symbolen kunnen variëren afhankelijk van het type en de status van het bericht:

-  SMS
-  MMS

-  MMS-melding:  betekent dat een MMS-bericht wordt opgehaald van de server en  betekent dat een MMS-bericht niet kan worden opgehaald
-  WAP-infoberichten/OTA-berichten
-  Infoberichten
-  Ontvangstbevestiging voor uw verzonden berichten

- ☒ • Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen berichten met webinhoud mogelijk niet worden doorgestuurd. Deze worden aangegeven met .
- Met het symbool  naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Met een grijs berichtsymbool wordt aangegeven dat het bericht een lage prioriteit heeft.

Wanneer u de lijst met berichten bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

☒ De beschikbare opties variëren, afhankelijk van uw provider of het land waarin u zich bevindt.

- **Tonen:** hiermee opent u het bericht.
- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de server.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Verplaatsen naar Mijn map:** hiermee verplaatst u het bericht naar een van de mappen die u hebt gemaakt in het menu **Mijn mappen**.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de berichten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

## Berichtsopties gebruiken

Druk terwijl u een bericht bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

### SMS-berichten

- **Antwoorden:** hiermee stuurt u een bericht naar de afzender.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het bericht door.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Verplaatsen naar telefoon/SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u media-inhoud uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist. U kunt alleen berichten beveiligen die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

## MMS-berichten

- **Beantwoorden via SMS:** hiermee stuurt u een antwoordbericht via SMS.
- **Beantwoorden via MMS aan:** hiermee stuurt u een antwoordbericht via MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht doorsturen naar iemand anders.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bericht of alle berichten.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u media-inhoud uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de berichteigenschappen bekijken.

## OTA-berichten

- **Installeren:** hiermee past u de in het bericht opgegeven configuratie toe op de telefoon.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

## WAP-infoberichten

- **Naar URL:** hiermee maakt u verbinding met de URL in het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, emailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

## Infoberichten

- **Opslaan:** hiermee slaat u het bericht op in het geheugen van de telefoon.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, emailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.

- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.

### Ontvangstbevestigingsberichten

- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, emailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

### Concepten (menu 5.2.2)

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:



- **Wijzigen:** hiermee kunt u het bericht bewerken.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bericht of alle berichten.
- **Verplaatsen naar Mijn map:** hiermee verplaatst u het bericht naar een van de mappen die u hebt gemaakt in het menu **Mijn mappen**.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de berichten.

- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de berichteigenschappen bekijken.

### Postvak UIT (menu 5.2.3)

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of die niet verzonden kunnen worden.

In deze map kunnen de volgende symbolen voorkomen:

-  Bericht dat door de telefoon wordt verzonden
-  Bericht dat niet door de telefoon kan worden verzonden

Druk terwijl u een bericht of de lijst met berichten bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Tonen:** hiermee geeft u het bericht weer.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bericht of alle berichten.
- **Verplaatsen naar Mijn map:** hiermee verplaatst u het bericht naar een van de mappen die u hebt gemaakt in het menu **Mijn mappen**.

- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de berichten.
- **Opnieuw verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, emailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de berichteigenschappen bekijken.

#### **Verzonden** (menu 5.2.4)

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Druk terwijl u een bericht of de lijst met berichten bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Tonen:** hiermee opent u het bericht.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.

- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bericht of alle berichten.
- **Verplaatsen naar Mijn map:** hiermee verplaatst u het bericht naar een van de mappen die u hebt gemaakt in het menu **Mijn mappen**.
- **Sorteren op:** hiermee wijzigt u de sorteervolgorde van de berichten.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het bericht door naar andere mensen.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, emailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de berichteigenschappen bekijken.

#### **E-mailbox** (menu 5.2.5)

In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.







1. Selecteer een e-mailaccount.







2. Druk op <Ja> terwijl **Controleren op nieuwe e-mail** wordt weergegeven om nieuwe e-mailberichten op te halen van de server.

Er wordt gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn en deze e-mailberichten worden vervolgens opgehaald.

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten. De symbolen kunnen variëren afhankelijk van de status van het e-mailbericht:

-  gelezen
-  ongelezen
-  opgehaald van de server
-  niet opgehaald;  betekent dat er een e-mailbericht wordt opgehaald van de server en  betekent dat een e-mailbericht niet kan worden opgehaald

- ☒ Met het symbool  naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Met een grijs berichtssymbool wordt aangegeven dat het bericht een lage prioriteit heeft.

3. Blader naar een e-mailbericht of koptekst en druk op [  ].
4. Als het e-mailbericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u een voor een door de pagina's te bladeren door op [  /  ] te drukken.  
Druk op [Links] of [Rechts] om naar de eerste of de laatste pagina te gaan.
5. Selecteer een bijlage om deze te bekijken of af te spelen.

Wanneer u de lijst met e-mailberichten bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- ☒ De opties kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de status van het e-mailbericht.

- **Tonen:** hiermee opent u het geselecteerde item.
- **Ophalen:** hiermee haalt u één of alle e-mailberichten op van de e-mailserver.
- **Antwoorden:** hiermee kunt de afzender of alle andere ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het e-mailbericht door.

- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde item.
- **Verplaatsen naar Mijn map:** hiermee verplaatst u het e-mailbericht naar een van de mappen die u hebt gemaakt in het menu **Mijn mappen**.
- **Aan filterlijst toevoegen:** hiermee voegt u het e-mailadres van de afzender toe aan de filterlijst, zodat e-mailberichten van dat adres worden geweigerd.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, emailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u media-inhoud in het bericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Controleren op nieuwe e-mail:** hiermee controleert u de e-mailbox op nieuwe e-mailberichten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het e-mailbericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht bekijken.

### **Mijn mappen** (menu 5.2.6)

Met dit menu kunt u nieuwe mappen maken om uw berichten op te slaan en te ordenen.

#### **Een nieuwe map maken**

1. Druk op <Ja>.
2. Voer een mapnaam in en druk op <OK>.

#### **Mapopties gebruiken**

Druk in de lijst met mappen op <Opties> voor toegang tot de volgende opties:

- **Openen:** hiermee opent u de map.
- **Map toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe map toe.
- **Map hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de map.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u de geselecteerde map.

### Sjablonen (menu 5.3)

---

Met dit menu kunt u standaardberichten maken en gebruiken voor berichten die u veel gebruikt.

#### Een standaardtekstbericht maken

1. Selecteer een lege locatie.
2. Voer een bericht in en druk op <OK>.

#### Opties voor standaardberichten gebruiken

Druk in de lijst met standaardberichten op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het standaardbericht wijzigen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u een nieuw bericht op basis van het standaardbericht.
- **Wissen:** hiermee wist u het standaardbericht.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.

### Alles wissen (menu 5.4)

---

Met dit menu kunt u berichten één voor één of allemaal tegelijk uit een berichtenmap verwijderen. U kunt ook alle berichten in alle mappen in een keer verwijderen.

### Instellingen (menu 5.5)

---

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendienst.

#### Tekstbericht (menu 5.5.1)

U kunt standaard-SMS-instellingen configureren voor het verzenden of ontvangen van berichten.

- **Verzendinstellingen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van een tekstbericht:

**Antwoordpad:** de ontvanger kan u antwoorden via de server van uw provider.

**Ontvangstbevestiging:** hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.

**Ondersteunde tekenset:** hier kunt u een type tekencodering selecteren. Als u **Automatisch** kiest, wordt het type codering automatisch gewijzigd van **GSM-alfabet** in **Unicode** zodra u een **Unicode**-teken invoert. Het gebruik van de **Unicode**-codering brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt **Automatisch** standaard gebruikt voor de tekencodering.

**Drager kiezen:** hier kunt u kiezen tussen **GSM** en **Voorkeur GPRS**, afhankelijk van uw netwerk.

- **Huidig profiel:** hiermee selecteert u een profiel.
- **Profielinstellingen:** hiermee stelt u de volgende eigenschappen in een profiel in:

**SMS-centrale:** hier kunt u het nummer van de SMS-centrale opslaan of wijzigen.

**Standaardbestemming:** hier voert u de standaardbestemming in. Deze wordt weergegeven in het eerste veld bij Bestemmingen.

**Standaardtype:** hier kunt u het standaardberichttype instellen. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

**Standaardgeldigheid:** hier kunt u instellen hoe lang uw berichten bij de SMS-centrale worden bewaard terwijl wordt geprobeerd ze te bezorgen.

**Naam instelling:** hier voert u een profielnaam in.

### **Multimediabericht** (menu 5.5.2)

U kunt standaard-MMS-instellingen configureren voor het verzenden of ontvangen van berichten.

- **Verzendinstellingen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van een multimediabericht:

**Ontvangstbevestiging:** hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.

**Adres verbergen:** hiermee stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

**Leesbevestiging vragen:** hiermee kunt u opgeven of de telefoon een verzoek om een aanvraag voor een leesbevestiging moet verzenden.

**Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit instellen voor uw berichten.

**Vervaldatum:** hier kunt u instellen hoe lang uw berichten op de server opgeslagen blijven.

**Levertijd:** hiermee stelt u een periode in waarna de berichten moeten worden verzonden.

**Grootte uitgaand bericht:** hiermee selecteert u een maximumgrootte voor bijgevoegde items voor een MMS-bericht.

- **Ophaalinstellingen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het ontvangen van een multimediasbericht:

**Onbekende afzender weigeren:** hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

**Reclame toegestaan:** hiermee accepteert u reclame.

**Informatie toegestaan:** hiermee accepteert u informatieberichten

**Persoonlijk toegestaan:** hiermee accepteert u persoonlijke berichten.

**Rapport zenden:** hiermee kunt u een ontvangstbevestiging via het netwerk verzenden naar de afzender.

**Ontvangst thuisnetwerk:** hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

**Ontvangst roamingnetw.:** hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

Voor Ontvangst thuisnetwerk en Ontvangst roamingnetwerk zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weiger:** alle berichten worden geweigerd.
- **Zelf zoeken :** meldingen worden op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.

- **Instellingen:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel voor MMS.

☒ U kunt een profiel bewerken via het menu **Verbindingsinstellingen**. ► p. 100

### **E-mailbericht** (menu 5.5.3)

Hier kunt u standaardnetwerkinstellingen configureren die vereist zijn voor het verzenden of ophalen van e-mailberichten.

☒ De instellingen voor de e-mailprofielen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Verzendinstellingen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van een e-mailbericht:
  - Ontvangstbevestiging:** hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailbericht is afgeleverd.
  - Antwoordverzoek:** hierbij stuurt het netwerk tezamen met uw e-mailbericht een antwoordverzoek naar de geadresseerde.

**Prioriteit:** hiermee stelt u de prioriteit van uw e-mailbericht in.

**Met handtekening:** hiermee voegt u uw naam, telefoonnummer, een eenvoudig memo of een vaste regel toe aan het e-mailbericht.

**Naam wijzigen:** hiermee bewerkt u de naam in uw handtekening.

**Telefoonnummer wijzigen:** hiermee bewerkt u het telefoonnummer in uw handtekening.

**Tekst wijzigen:** hiermee bewerkt u de vaste regel in uw handtekening.

- **Ophaalinstellingen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het ontvangen van een e-mailbericht:

**Controle-interval:** hiermee geeft u op hoe vaak op de server wordt gecontroleerd of er berichten zijn binnengekomen.

Als u deze optie instelt op **Niet melden**, kunt u de functie **Controleren op nieuwe e-mail** gebruiken om handmatig te controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

**Leesbevestiging vragen:** hiermee kunt u opgeven of de telefoon een verzoek om een aanvraag voor een leesbevestiging moet verzenden.

Wanneer deze optie is ingesteld op **Melding**, wordt u gevraagd een leesbevestiging met uw e-mailadres naar de afzender te verzenden.

**Weiger groter dan:** hiermee geeft u de maximumgrootte voor inkomende e-mailberichten op. De telefoon weigert e-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden.

**Kopie van berichten op server laten staan:** er worden kopieën van de e-mailberichten bewaard na het ophalen.

- **Blokkeringslijst:** hiermee kunt u e-mailadressen of onderwerpen opgeven zodat berichten van die adressen of met die onderwerpen worden geweigerd.
- **E-mailaccount:** hiermee stelt u uw e-mailaccount in en selecteert u welke account moet worden gebruikt.

**Huidige account:** hier selecteert u een account.

**Accountinstellingen:** u kunt maximaal vijf e-mailaccounts instellen met verschillende e-mailservers. De volgende opties zijn beschikbaar voor elke account:

- **Naam account:** hier voert u een naam in voor de geselecteerde account.
- **Gebruikersnaam:** hier voert u een gebruikersnaam in.
- **E-mailadres:** hier voert u uw e-mailadres in.
- **Gebruikersnaam:** hier voert u uw e-mail-ID in.
- **Wachtwoord:** hier voert u uw e-mailwachtwoord in.
- **SMTP-server:** hier voert u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP-poort:** hier voert u het nummer van de SMTP-poort in.
- **Type protocol:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

De volgende opties zijn beschikbaar als het protocoltype **POP3** is:

- **POP3-server:** hier voert u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **POP3-poort:** hier voert u het nummer van de POP3-poort in.
- **Inloggen bij APOP:** wanneer u deze optie selecteert, wordt er verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.

Deze opties zijn beschikbaar als het protocoltype **IMAP4** is:

- **IMAP4-server:** hier voert u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **IMAP4-poort:** hier voert u het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Bijlagen invoegen:** als u deze optie selecteert, kunt u e-mailberichten met bijlagen ophalen.

- **Limiet oph. e-mail:** hier stelt u het aantal kopteksten in dat u wilt ophalen van de server.
- **E-mailprofiel:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel voor e-maildiensten.



U kunt een profiel bewerken via het menu **Verbindingsinstellingen**. ► p. 100

### Serverberichten (menu 5.5.4)

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van WAP-serverberichten van de draadloze webserver. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.
- **SMS-centrale:** hier voert u het adres in van de server waarvan u serverberichten wilt ontvangen, als de optie **Ontvangen** is ingesteld op **Alleen specifiek SMS-C**.



### Infoberichten (menu 5.5.5)

U kunt de instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Ontvangen:** hiermee selecteert u de ontvangst van infoberichten.
- **Kanalen:** hiermee geeft u de kanalen aan waarvan u infoberichten wilt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- **Taal:** hiermee kunt u de voorkeurstaal selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.

### Geheugenstatus (menu 5.6)

---


Met dit menu kunt u de maximale hoeveelheid geheugen en het beschikbare geheugen voor elk berichttype bekijken. U kunt ook bekijken hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke map.

### Bestandsbeheer (menu 6)

In het menu **Bestandsbeheer** kunt u toegang krijgen tot afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluidsbestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Bestandsbeheer** om dit menu te openen.




Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat webinhoud niet kan worden doorgestuurd. De inhoud wordt aangegeven door .

### Foto's

---

In dit menu worden foto's weergegeven die u hebt genomen en foto's en afbeeldingen die u hebt gedownload of hebt ontvangen in berichten.

#### Een foto of afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Blader naar een foto of afbeelding en druk op [].


## Opties gebruiken

Wanneer u een foto of afbeelding de lijst met afbeeldingen bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de opties weer te geven. ► p. 82

## Video's

In dit menu worden videoclipps weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload of die u in een bericht hebt ontvangen.

### Een videoclip afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Blader naar een bestand en druk op []. ► p. 85

### Opties voor videoclipps gebruiken

Wanneer u de lijst met videoclipps bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de opties weer te geven.


- **Afspelen:** hiermee speelt u de videoclip af.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de videoclip via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Als achtergrond instellen:** hiermee stelt u de videoclip, als u deze hebt opgeslagen, in als achtergrond voor het standby-scherm.

- **Wissen:** hiermee verwijdert u de videoclip.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de videoclip.
- **Verplaatsen naar Favoriete video's:** hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Favoriete video's**.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee stelt u in of dit bestand al dan niet mag worden geopend door andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt verwijderd.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de videoclip bekijken.

## Muziek

In dit menu worden MP3-bestanden weergegeven die u hebt gedownload, die u hebt ontvangen in berichten of die u vanuit uw computer hebt geïmporteerd.

### Een muziekbestand afspelen

Blader naar een bestand en druk op []. ► p. 42

### Opties voor muziekbestanden gebruiken

Wanneer u de lijst met muziekbestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee begint u het afspelen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via e-mail of Bluetooth.
- **Toevoegen aan afspeellijst:** hiermee voegt u een bestand toe aan de afspeellijst.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de melodie instellen als beltoon voor inkomende oproepen of als beltoon aan een van uw contactpersonen koppelen.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee stelt u in of dit bestand al dan niet mag worden geopend door andere Bluetooth-apparaten.


- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

### Geluiden

---

In dit menu worden geluidsfragmenten weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload of die u in een bericht hebt ontvangen.

#### Een geluidsfragment afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Blader naar een bestand en druk op [  ].

#### Opties voor geluidsbestanden


Wanneer u de lijst met geluidsbestanden bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee speelt u het geluidsbestand af.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.

- **Instellen als:** hiermee kunt u de melodie instellen als beltoon voor inkomende oproepen of als beltoon aan een van uw contactpersonen koppelen.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar Favoriete geluiden:** hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Favoriete geluiden**.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee stelt u in of dit bestand al dan niet mag worden geopend door andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

## Overige bestanden

Bestanden die u hebt ontvangen maar die niet worden ondersteund door uw telefoon, worden opgeslagen in deze map. U kunt deze bestanden niet openen op de telefoon. Niet-ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere \*.doc, \*.ppt en \*.txt.

Wanneer u de lijst met bestanden bekijkt, kunt u op [  ] drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand of alle bestanden.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee stelt u in of dit bestand al dan niet mag worden geopend door andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

## Geheugenstatus

---

U kunt de totale hoeveelheid geheugen voor media-items controleren en de hoeveelheid geheugen die door alle mediabestanden wordt gebruikt.

## Agenda *(menu 7)*

Agenda is een functie waarmee u uw afspraken en taken kunt bijhouden, gemiste alarmsignalen voor items kunt bekijken en memo's kunt maken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

## De kalender bekijken

---

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de kalender in de maandweergave weergegeven, waarin de huidige datum wordt aangegeven met een blauw vak.

Onderin de kalender wordt het aantal items voor de desbetreffende dag weergegeven. De volgende symbolen geven aan om wat voor type item het gaat:

-  Afspraak
-  Verjaardag
-  Actieitem
-  Memo

Druk op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Weergave:** hiermee wijzigt u de weergavemodus van de kalender.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Terug:** hiermee gaat u naar de huidige datum of kunt u een bepaalde datum opgeven.
- **Sorteren op:** hiermee kunt u items op type sorteren.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u items die zijn opgeslagen in de kalender, waarvoor u verschillende opties kunt gebruiken.



Afspraken met een herhalend alarm kunt u alleen verwijderen in de dagweergave.

- **Gemist alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee bekijkt u de geheugenstatus voor items in het geheugen van de telefoon.

## Een item maken

U kunt maximaal 400 items in de agenda opnemen.  
Voor elke dag kunt u meerdere items invoeren.

### Een nieuwe afspraak invoeren

1. Blader naar een datum op de kalender.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** → **Agenda**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of de instellingen wijzigen:
  - **Onderwerp:** hier voert u de titel van het item in.
  - **Details:** hier voert u de detailgegevens voor het item in.
  - **Begindatum** en **Begintijd:** hier voert u de begindatum en -tijd voor het item in.
  - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
  - **Deadline** en **Eindtijd:** hier voert u de einddatum en -tijd voor het item in.
  - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.

- **Locatie:** hier kunt u locatiegegevens voor het item invoeren.
  - **Alarm:** hier kunt u een alarm voor het item instellen.
  - **Voor:** hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
  - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
  - **Herhalen:** hier kunt u een herhaalpatroon voor het item instellen.
  - **Tot:** hier kunt u de einddatum voor het herhaalpatroon voor het item instellen.
4. Druk op **<Opslaan>** om het item op te slaan.

### Een nieuwe verjaardag invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of de instellingen wijzigen:
  - **Gebeurtenis:** hier voert u de gegevens van de verjaardag in.
  - **Datum:** hier voert u de datum in.

- **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen.
- **Voor:** hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtijd:** hier voert u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
- **Ieder jaar herhalen:** hier kunt u instellen dat u elk jaar aan de verjaardag wilt worden herinnerd.

4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

### Een memo invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Memo**.
3. Voer een memo in en druk op <**Opslaan**>

### Een actiepunt invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Actielijst**.
3. In de volgende velden kunt u gegevens invoeren of de instellingen wijzigen:
  - **Actielijst:** hier voert u de gegevens van het item in.
  - **Begindatum:** hier voert u de begindatum in.
  - **Deadline:** hier voert u de einddatum in.
  - **Kies prioriteit:** hiermee stelt u de prioriteit in.
4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

### Een item bekijken

---

Door middel van rechte haken bij een datum in de agenda worden de volgende typen items voor die dag aangeduid:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| • Blauw: afspraak | • Oranje: verjaardag |
| • Rood: actiepunt | • Groen: memo        |

1. Selecteer een datum in de kalender om de items voor die dag weer te geven.

2. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

Druk terwijl u een item of de lijst met items bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Tonen:** hiermee geeft u details voor het item weer.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het item.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de afspraak via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Weergave:** hiermee wijzigt u de weergavemodus van de kalender.
- **Sorteren op:** hiermee kunt u items op type sorteren.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u items die zijn opgeslagen in de kalender, waarvoor u verschillende opties kunt gebruiken.
- **Gemist alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.

- **Geheugenstatus:** hiermee bekijkt u de geheugenstatus voor items in het geheugen van de telefoon.

## Een item bekijken in een andere weergave

De kalender wordt standaard in de weergave Maandoverzicht weergegeven.





Druk op <**Opties**> en selecteer **Weergave** om de weergave te wijzigen.

## Dagoverzicht

U kunt items voor de geselecteerde datum bekijken.

Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

De volgende symbolen worden weergegeven, afhankelijk van het type en de status van het item:

-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item
-  Voltooid actiepunt
-  Actieprioriteit; de kleur geeft de prioriteit aan (rood: hoog, blauw: normaal en grijs: laag)



### Weekoverzicht

U kunt items bekijken voor de geselecteerde week (alleen agenda-items).

Een cel op het rooster geeft aan of er informatie over het item is.

Selecteer de cel met het gewenste item.

### Een gemist alarm agenda-item bekijken

Wanneer u niet reageert op een ingesteld alarm voor een item, wordt op de telefoon een melding weergegeven dat u een alarm hebt gemist.

- Druk op **<Bekijken>** om het desbetreffende item te bekijken.
- Druk op **<Einde>**.

### Een item met een gemist alarmsignaal openen

1. Druk op **<Opties>** en kies **Gemist alarm agenda-item**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op **<Bevest.>** om het item te bevestigen en verwijderen.


### Opties voor items met gemiste alarmsignalen gebruiken

Druk in de lijst met items op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee geeft u details voor het item weer.
- **Wissen:** hiermee wist u het item.
- **Alles wissen:** hiermee wist u alle items.

### Camera *(menu 8)*

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Camera**, of houdt u [  ] ingedrukt.




- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.

## Een foto maken

U kunt met de telefoon foto's nemen in verschillende standen. De telefoon maakt JPEG-foto's.

- ☒ Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

1. Open het menu **Camera** om de camera in te schakelen.  
Het beeld verschijnt op het display.
2. U kunt het beeld aanpassen door de lens van de camera op het onderwerp te richten.
  - Druk op de linkerfunctietoets om de cameraopties te gebruiken.
  - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► p. 80
3. Druk op [] om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Foto's**.

4. Gewenste actie	Werkwijze
Foto-opties gebruiken	Druk op < <b>Opties</b> >. ► p. 81
De foto wissen	Druk op [ <b>C</b> ] en vervolgens op < <b>Ja</b> >.
Terugkeren naar de fotostand	Druk op < <b>Preview</b> >.

### De cameraopties gebruiken in de fotostand

Druk in de fotostand op de linkerfunctietoets om de volgende opties te gebruiken:

- **Video opnemen:** hiermee schakelt u overschakelen naar de videostand.
- **Fotostand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:


**Eén opname:** hiermee neemt u een foto in de normale stand.

**Multishot:** hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. Selecteer het aantal foto's dat moet worden genomen.

**Mozaïekopname:** hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. Selecteer het aantal foto's dat moet worden genomen.

- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of speciale effecten toepassen op foto's die in de normale stand worden genomen.
- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toepassen op foto's die in de normale stand worden genomen.
- **Flitser:** hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
- **Zelfontspanner:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar Foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.  
**Grootte:** hier kunt u een beeldgrootte selecteren.  
**Kwaliteit:** hiermee kunt u een instelling voor de beeldkwaliteit selecteren.

**Zoekerstand:** hiermee kunt u een voorbeeldscherm selecteren.

**Geluid sluitert:** hiermee kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u de sluiterknop [  ] indrukt.

- **Sneltoetsen:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken.

### Functies van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
[▲]	Het beeld verticaal spiegelen
[▼]	Het spiegelbeeld weergeven
[Links/ Rechts]	De helderheid van het beeld aanpassen
[Omhoog/ Omlaag]	In- of uitzoomen


Toets	Functie
[1]	Overschakelen naar de videostand. ► p. 83
[2]	De beeldgrootte wijzigen
[3]	De beeldkwaliteit wijzigen
[4]	De camerastand wijzigen
[5]	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen op de foto
[6]	De vervorming van het beeld verminderen voor optimale details en scherptediepte
[7]	Een decoratieve rand selecteren
[8]	De zelfontspanner instellen
[9]	Naar de map <b>Foto's</b> gaan
[0]	Het gebruik van de flitser bepalen
[*]	Het voorbeeldscherm wijzigen

## Foto-opties gebruiken

Druk nadat u een foto hebt opgeslagen op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Nog een foto nemen:** hiermee gaat u terug naar de fotostand.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de foto via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor de schermen of als afbeelding voor de nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee wist u de foto.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de foto.
- **Ga naar Foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de foto bekijken.

### Een foto bekijken




1. Druk in de fotostand op de linkerfunctietoets en kies **Ga naar Foto's**.
2. Blader naar een foto en druk op [  ].

Druk terwijl u een foto of de lijst met foto's bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met foto's.
- **Tonen:** hiermee bekijkt u de foto in het volledige scherm.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de foto via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor de schermen of als afbeelding voor de nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee wist u de foto.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de foto.

- **Verplaatsen naar Favoriete afbeeldingen:** hiermee verplaatst u de foto naar de map **Favoriete afbeeldingen**.
- **Diapresentatie:** hiermee bekijkt u alle foto's na elkaar als een diapresentatie. U kunt kiezen met welke snelheid de foto's worden gewisseld.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee stelt u in of dit bestand al dan niet mag worden geopend door andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de foto bekijken.

### Een foto nemen als de telefoon gesloten is

1. Houd [  ] ingedrukt.
2. Druk, indien nodig, op [  ] om  te markeren.
3. U kunt het beeld aanpassen door de lens van de camera op het onderwerp te richten.

- | Gewenste actie                        | Druk op                 |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Het beeld verticaal spiegelen         | [▲].                    |
| Het spiegelbeeld weergeven            | [▼].                    |
| De flitser in- of uitschakelen        | [▲/▼] ingedrukt houden. |
| De helderheid van het beeld aanpassen | [◀◀].                   |
| In- of uitzoomen                      | [▶▶].                   |
5. Druk op [📷] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen in de map **Foto's**.

### Een video opnemen

U kunt een video opnemen van wat wordt weergegeven op het camerascherm en deze video opslaan.

1. Druk in de fotostand op [1].

2. Richt de lens van de camera op het onderwerp en pas het beeld aan.
  - Druk op de linkerfunctietoets om de cameraopties te gebruiken.
  - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ▶ p. 85
3. Druk op [📷] om de opname te starten.
4. Druk op [📷] of de rechterfunctietoets om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Video-album**.

- | Gewenste actie                | Werkwijze                          |
|-------------------------------|------------------------------------|
| De videoclip afspelen         | Druk op [🔍<br>OK].                 |
| De video-opties gebruiken     | Druk op <Opties>. ▶ p. 85          |
| De videoclip wissen           | Druk op [C] en vervolgens op <Ja>. |
| Terugkeren naar de videostand | Druk op <Preview>.                 |

### De cameraopties gebruiken in de videostand

Druk in de videostand op de linkerfunctietoets om de volgende opties te gebruiken:

- **Foto nemen:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of speciale effect op een video toepassen.
- **Flitser:** hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
- **Zelfontspanner:** hiermee kunt een vertraging instellen voordat de camera begint met opnemen.
- **Ga naar Video's:** hiermee gaat u naar de map **Video-album**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:  
**Opnamestand:** hiermee kunt u een opnamestand voor de video kiezen.

Kies **Berichtlimiet** om een video op te nemen die geschikt is voor een MMS- of e-mailbericht. De videoclip wordt opgeslagen in de 3GP-indeling.

Kies **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar.

**Grootte:** hiermee kunt u de kadergrootte selecteren.

**Videokwaliteit:** hiermee kunt u een instelling voor de beeldkwaliteit selecteren.

**Schermmodus:** hiermee kunt u een voorbeeldscherm selecteren.

**Audio-opname:** hiermee kunt u geluiden opnemen bij een videoclip.

- **Sneltoetsen:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken.

## Functies van de toetsen in de videostand

In de videostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen:

Toetsen	Functie
[▲]	Het beeld verticaal spiegelen
[▼]	Het spiegelbeeld weergeven
[Links]/ [Rechts]	De helderheid van het beeld aanpassen
[Omhoog]/ [Omlaag]	In- of uitzoomen
[1]	Overschakelen naar de fotostand. ► p. 79
[2]	De kadergrootte wijzigen
[3]	De beeldkwaliteit wijzigen
[4]	De video-opnamestand wijzigen
[5]	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect op het beeld toepassen

Toetsen	Functie
[6]	De vervorming van het beeld verminderen voor optimale details en scherptediepte
[7]	Het geluid in- of uitschakelen
[8]	De zelfontspanner instellen
[9]	Naar de map <b>Video-album</b> gaan.
[0]	Het gebruik van de flitser bepalen
[*]	Het voorbeeldscherm wijzigen

## Opties voor videoclips gebruiken


Druk nadat u een videoclip hebt opgeslagen op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:


- **Nog een opname maken:** hiermee gaat u terug naar de videostand.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de videoclip via MMS, e-mail of Bluetooth.



- **Als achtergrond instellen:** hiermee stelt u de videoclip, als u deze hebt opgeslagen, in als achtergrond voor het standby-scherm.
- **Wissen:** hiermee wist u de videoclip.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de videoclip.
- **Ga naar Video's:** hiermee gaat u naar de map **Video-album**.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de videoclip bekijken.

### Een videoclip afspelen

1. Druk in de videostand op de linkerfunctietoets en kies **Ga naar Video's**.
2. Blader naar een videoclip en druk op [  ].  
U kunt tijdens het afspelen de volgende knoppen op het display gebruiken:




Toetsen	Functie
[  ]	Afspelen onderbreken/hervatten
[Omlaag]	Het afspelen stoppen
[Links]	Achteruit bladeren in een bestand
[Rechts]	Vooruit bladeren in een bestand
[▲/▼]	Het volume regelen



3. Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:







- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met videoclips.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de videoclip via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Als achtergrond instellen:** hiermee stelt u de videoclip, als u deze hebt opgeslagen, in als achtergrond voor het standby-scherm.
- **Wissen:** hiermee wist u de videoclip.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van de videoclip.



- **Verplaatsen naar Favoriete video's:** hiermee verplaatst u de videoclip naar de map **Favoriete video's**.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee stelt u in of dit bestand al dan niet mag worden geopend door andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de videoclip wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de videoclip bekijken.

### Een video opnemen als de telefoon gesloten is

1. Houd [  ] ingedrukt.
2. Druk, indien nodig, op [  ] om  te markeren.
3. U kunt het beeld aanpassen door de lens van de camera op het onderwerp te richten.

4. Gewenste actie	Druk op
Het beeld verticaal spiegelen	[  ].
Het spiegelbeeld weergeven	[  ].

4. Gewenste actie	Druk op
De flitser in- of uitschakelen	[  /  ] ingedrukt houden.
De helderheid aanpassen van het beeld	[   ].
In- of uitzoomen	[   ].

5. Druk op [  ] om de opname te starten.
6. Druk op [  ] om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de map **Video-album**.

### Instellingen *(menu 9)*

Via dit menu kunt u de telefooninstellingen aanpassen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

### Tijd en datum (menu 9.1)

---

Gebruik dit menu om de tijd en datum te wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de tijd en datum instelt, moet u in het menu **Wereldtijd** de tijdzone opgeven. ► p. 46

- **Klok instellen:** hier kunt u de huidige tijd invoeren.
- **am/pm:** hiermee selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Tijdnotatie:** hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Datum instellen:** hier kunt u de huidige datum invoeren.
- **Eerste dag van agenda:** hiermee stelt u in met welke dag van de week de agenda begint.

### Telefoonopties (menu 9.2)

---

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

#### Taal (menu 9.2.1)

Via dit menu kunt u een van de vele talen selecteren voor de tekst in het display.


### Begroeting (menu 9.2.2)

Via dit menu kunt u de begroeting invoeren die kort wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

### Sneltoets (menu 9.2.3)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Via dit menu kunt u een sneltoets aan een toets toewijzen.

#### Een sneltoets toewijzen aan een menu

1. Selecteer een toets die u als sneltoets wilt gebruiken en druk op [ <sub>OK</sub>].
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

#### Opties voor sneltoetsen gebruiken

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:


- **Wijzigen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.

- **Verwijderen:** hiermee wordt de toewijzing van de sneltoets aan de geselecteerde toets ongedaan gemaakt.
- **Alles verwijderen:** hiermee worden alle sneltoetstoewijzingen ongedaan gemaakt.

### Extra instellingen (menu 9.2.4)

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen, en de externe toetsen vergrendelen.

- **Nummer herhalen:** hiermee stelt u in dat maximaal tien maal wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Klepje actief:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Antwoord met elke toets:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve [  ] of <Weiger>.

Als deze optie niet is geselecteerd, moet u op [  ] of op <Opnemen> drukken om een oproep te beantwoorden.

- **Ext. toetsen blokkeren:** hiermee vergrendelt u de toetsen zodat u de telefoon niet per ongeluk in werking kunt stellen als deze gesloten is door op de toetsen te drukken.

### Displayinstellingen (menu 9.3)

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

#### Achtergrond (menu 9.3.1)

U kunt het standby-scherm op beide displays instellen.

- **Hoofddisplay:** hiermee selecteert u een foto of videoclip die moet worden weergegeven op het hoofddisplay.
- **Extern display:** hiermee selecteert u een foto die moet worden weergegeven op het externe display.
- **Plaats van tekst:** hiermee selecteert u een tekstpositie op het display. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **UIT**.
- **Tekstmodus:** hiermee selecteert u de wijze waarop de tekst wordt weergegeven.

- **Tekstkleur:** hiermee selecteert u de tekstkleur.
- **Logo provider:** hiermee stelt u in dat het logo van de provider, als u dat hebt gedownload, wordt weergegeven op de telefoon in plaats van de naam.

### **Kleur** (menu 9.3.2)

U kunt een kleur kiezen voor de menustand.

### **Helderheid display** (menu 9.3.3)

U kunt de helderheid van het display afstemmen op veranderende lichtomstandigheden.

### **Verlichting** (menu 9.3.4)

U kunt selecteren hoe lang de verlichting en het display aan moeten blijven in de dimstand, waarin de verlichting is uitgeschakeld.

- **Hoofddisplay AAN:** hier selecteert u hoe lang de verlichting aan moet blijven.
- **Hoofddisplay dimmen:** hier selecteert u hoe lang het display gedimd blijft nadat de verlichting uit gaat. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.

- **Symbolen ext.display:** hier kunt u instellen of de symbolen van het hoofddisplay worden weergegeven op het externe display.

## **Geluidopties** (menu 9.4)

---

Met dit menu kunt u verschillende geluidsopties aanpassen.

### **Inkomend gesprek** (menu 9.4.1)

Met dit menu kunt u een volume en een waarschuwingssignaal selecteren voor inkomende oproepen.

- **Beltoon:** hiermee selecteert u een beltoon de oproep.
- **Belvolume:** hiermee selecteert u een belvolume.
- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.  
**Melodie:** de telefoon laat de geselecteerde beltoon horen.  
**Trillen:** de telefoon trilt maar gaat niet over.  
**Trillen + melodie:** de telefoon trilt drie keer en daarna gaat de telefoon over.

**Toetstoon** (menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- ☒ U kunt het toetsvolume aanpassen met [ ▲/▼ ] in de standby-stand.

**Berichtsignaal** (menu 9.4.3)

Met dit menu kunt u het belsignaal instellen voor inkomende SMS-berichten, MMS-berichten, e-mailberichten en infoberichten.

- **Toon:** hiermee selecteert u een van de berichtsignalen.
- **Type belsignaal:** hiermee geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd bij inkomende berichten.
- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

**Toon bij in-/uitschakelen** (menu 9.4.4)

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

**Klepsignaal** (menu 9.4.5)

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

**Stille stand** (menu 9.4.6)

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert bij een bepaalde gebeurtenis in de stille stand, in plaats van dat een geluid klinkt.

- **Trillen:** hiermee stelt u de telefoon in op trillen.
- **Micr. uit:** hiermee schakelt u alle geluidsinstellingen uit.

**Andere tonen** (menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u aanvullende tonen opgeven voor de telefoon.

- **Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.
- **Verbindingston:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer deze wordt aangesloten op het systeem.

- **Waarschuwing bij oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Fouttoon:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als u een fout maakt of als er iets verkeers gebeurt op de telefoon.

### Netwerkdiensten *(menu 9.5)*

---

Met dit menu krijgt u toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

#### Doorschakelen *(menu 9.5.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
  - **Alles doorschakelen:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
  - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld wanneer u in gesprek bent.

- **Neemt niet op:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
- **Buiten bereik:** oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
- **Alles opheffen:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **Activeren** om de doorschakelfunctie aan te zetten.  
Selecteer anders **Uitzetten**.
4. Ga naar de regel **Doorschakelnr**.
5. Voer het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op **<Kies>**.
6. Als u **Neemt niet op** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **seconden** en selecteert u hoe lang wordt gewacht voordat een oproep wordt doorgeschakeld.

## Blokkeren (menu 9.5.2)

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
  - **Alle uitgaande**: alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
  - **Internationaal**: internationale oproepen worden geblokkeerd.
  - **Internationaal behalve thuisland**: hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt als u in het buitenland bent, en naar uw eigen land, dat wil zeggen het land waar uw provider is gevestigd.
  - **Alle inkomende**: inkomende oproepen worden geblokkeerd.
  - **Inkomend in buitenland**: alle inkomende oproepen worden geblokkeerd wanneer u de telefoon in het buitenland gebruikt.
  - **Alles opheffen**: alle blokkeeropties worden geannuleerd, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen ontvangen.

- **Blokkeerwachtwoord wijzigen**: hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
  3. Selecteer **Activeren**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.
  4. Voer het blokkeerwachtwoord in dat u hebt gekregen van uw provider en druk op **<Kies>**.

## Wisselgesprek (menu 9.5.3)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
2. Selecteer **Activeren** en druk op **<Kies>**. Kies **Uitzetten** om de wisselgesprekfunctie uit te zetten.



### Netwerk kiezen (menu 9.5.4)

Met deze netwerkdienst kunt u automatisch of handmatig het gebruikte netwerk selecteren tijdens roaming buiten uw eigen netwerk.

U kunt alleen netwerken kiezen waarmee uw provider een roamingcontract heeft afgesloten.

- **Automatisch:** hiermee wordt er verbinding gemaakt met het eerste beschikbare netwerk tijdens roaming.
- **Handmatig:** hiermee kunt u zelf het gewenste netwerk selecteren.

### Nummerweergave (menu 9.5.5)

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen.

- **Standaard:** de standaardinstellingen worden gebruikt die uw provider voor u heeft ingesteld.

- **Nummer verbergen:** hiermee zorgt u ervoor dat uw telefoonnummer niet wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt.
- **Nummer weergeven:** uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt.

### Voicemailserver (menu 9.5.6)

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.



U moet het nummer van de voicemailserver invoeren voordat u toegang kunt krijgen tot uw voicemailberichten. Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voicemailserver:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw berichten kunt afluisteren. Ook kunt u direct verbinding maken met de voicemailserver door in de standby-stand [1] ingedrukt te houden.
- **Telefoonnummer voicemailserver:** hier voert u het telefoonnummer van de voicemailserver in.

### **Gesloten gebruikersgroep** (menu 9.5.7)

Met dit menu kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerde gebruikersgroep. Neem contact op met uw provider voor gedetailleerde informatie over het maken van gesloten gebruikersgroepen.

- **Indexlijst:** hiermee kunt u indexnummers voor gesloten gebruikersgroepen toevoegen, verwijderen of activeren. Druk op **<Opties>** voor toegang tot de opties voor het opstellen van een indexlijst.
- **Externe toegang:** hiermee kunnen ook nummers worden gebeld die niet in de gesloten gebruikersgroep voorkomen. De werking van deze optie is afhankelijk van uw abonnement.
- **Standaardgroep:** hiermee schakelt u de standaardgebruikersgroep in, als u er een hebt ingesteld bij uw provider. Als u wilt bellen, kunt u de standaardgebruikersgroep kiezen, zonder dat u een groep in de lijst hoeft te selecteren.

- **Uitzetten:** hiermee zet u de functie voor de gesloten gebruikersgroep uit als de standaardgroep is ingeschakeld of een indexnummer is geselecteerd.

### **Bandkeuze** (menu 9.5.8)

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen (banden): GSM 1900 en een combinatie van GSM 900/1800.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Wanneer u een nieuwe band selecteert, wordt automatisch gezocht naar alle beschikbare netwerken. De telefoon wordt aangemeld bij een voorkeursnetwerk op de gekozen band.

### Bluetooth (menu 9.6)

Met dit menu kunt u de Bluetooth-functie activeren.

- ☒ U kunt de Bluetooth-functie niet gebruiken als u multimediafuncties gebruikt, zoals Spraakmemo, Camera of MP3-speler, en omgekeerd.

Met de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos aansluiten op andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree spreken of de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.

#### De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Aanzetten:** hiermee kunt u Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.







- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee stelt u in dat andere Bluetooth-apparaten mogen zoeken naar uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus:** hiermee bepaalt of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer uw gegevens worden geopend via andere apparaten.
- **Bluetooth diensten:** hiermee kunt u de beschikbare Bluetooth-diensten weergeven.

#### Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Kies **Mijn apparaten** vanuit de Bluetooth-instellingsopties.
2. Kies **Nieuw apparaat zoeken**.

Als u eerder naar apparaten hebt gezocht, worden de optie **Meer apparaten** en de apparaten waarnaar u eerder hebt gezocht, weergegeven. Kies **Meer apparaten** om nieuwe apparaten te zoeken.

Als het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

-  Handsfree of headset
-  Mobiele telefoon
-  Computer
-  PDA
-  Printer
-  Onbekend apparaat

De kleur van het symbool geeft de status van het apparaat aan:

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
  - Blauw voor gekoppelde apparaten
  - Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon
3. Selecteer een apparaat.
  4. Voer een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- ☒ Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als het andere apparaat een code heeft, moet u deze invoeren.

### Apparaatopties gebruiken

1. Blader in de lijst met apparaten naar het gewenste apparaat.
2. Als uw telefoon geen Bluetooth-diensten heeft gevonden voor het geselecteerde apparaat, drukt u op **<Kies>**.
3. Druk op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- ☒ Er kunnen verschillende opties beschikbaar zijn, afhankelijk van het gekoppelde apparaat.

- **Verbind**: hiermee maakt u verbinding met het momenteel geselecteerde apparaat.

- **Verbinding verbreken:** hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Bestanden doorzoeken:** hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Lijst met services:** hiermee kunt u de lijst met Bluetooth-diensten vernieuwen.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u het gekoppelde apparaat hernoemen.
- **Apparaat goedkeuren/Niet-toegestaan apparaat:** hiermee bepaalt u of u wilt worden gevraagd om toestemming wanneer andere apparaten proberen verbinding maken met de telefoon.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u het apparaat uit de lijst met apparaten.

### Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.

3. Blader naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.

4. Kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.

De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.

5. Selecteer een apparaat.

6. Voer, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

### Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Als via een niet-geautoriseerd Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon worden verzonden, wordt een bevestigingsbericht weergegeven op de telefoon. Druk op **<Ja>** als u gegevens wilt ontvangen.

## Beveiliging *(menu 9.7)*

Via dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen zonder uw toestemming gebruik door verschillende toegangscode te hanteren voor uw telefoon en SIM-kaart.

- ☑ Als u driemaal achtereenvolgens een onjuiste PIN/PIN 2-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

### PIN-controle *(menu 9.7.1)*

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer deze functie ingeschakeld is, moet u elke keer als u de telefoon aanzet, de PIN-code invoeren.

### PIN wijzigen *(menu 9.7.2)*

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de functie PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

### Toestel blokkeren *(menu 9.7.3)*

Met deze functie vergrendelt u de telefoon zodat deze niet ongeoorloofd kan worden gebruikt.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers invoeren.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

### Wachtwoord wijzigen *(menu 9.7.4)*

Via dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen. Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**.

### Privacy *(menu 9.7.5)*

Met dit menu kunt u alle menuopties op de telefoon blokkeren, behalve oproepopties.

Als deze functie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord van de telefoon invoeren als u menuopties wilt gebruiken. Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**.

### **SIM blokkeren** (menu 9.7.6)

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de blokkeringscode voor de SIM invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

### **FDN-modus** (menu 9.7.7)

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dialing Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u uw PIN2-code invoeren.

### **PIN2 wijzigen** (menu 9.7.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

### **Verbindingsinstellingen** (menu 9.8)

Met dit menu kunt u de profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk. U hebt deze instellingen nodig als u de WAP-browser wilt gebruiken of als u MMS- of e-mailberichten wilt versturen.



De telefoon is standaard geschikt voor verbinding met het netwerk. Als u de MMS-instellingen zonder overleg met de provider wijzigt, is het mogelijk dat de functies voor WAP, MMS en e-mail niet goed werken.

### **Een profiel maken**

1. Druk op **<Nieuw>** en geef de volgende informatie op:
  - **Profielnaam:** hier voert u een profielnaam in.
  - **URL startpagina:** hier voert u het adres in van de WAP-startpagina van uw provider.
  - **Proxy:** hier kunt u de proxyserver in- of uitschakelen. Als deze optie ingeschakeld is, zijn de opties **IP-adres** en **Poortnummer** ingeschakeld.

- **DNS:** hiermee kunt u het DNS-adres in- of uitschakelen. Als deze optie geselecteerd is, zijn de opties **DNS1** en **DNS2** ingeschakeld.
- **Drager:** hier kunt u het type netwerkdrager selecteren.
- **Extra instellingen:** hiermee kunt u de extra opties wijzigen. Afhankelijk van de ingestelde drager verschillen de beschikbare opties.  
Als de drager is ingesteld op **GPRS:**  
**APN:** hier voert u de naam van het toegangspunt in.  
**Login-naam:** hier voert u de login-naam in.  
**Wachtwoord:** hier voert u het login-wachtwoord in.  
Als de drager is ingesteld op **GSM:**  
**Nummer kiezen:** hier voert u het PPP-telefoonnummer in.  
**Login-naam:** hier voert u de login-naam in.

**Wachtwoord:** hier voert u het login-wachtwoord in.

**Type verbinding:** hier selecteert een oproeptype voor gegevensoverdracht.

2. Druk op <**Opslaan**> om het profiel op te slaan.

### Profielopties gebruiken


Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het profiel bewerken.
- **Wissen:** hiermee wist u het profiel.
- **Nieuwe verbinding toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw profiel toe.



## Instellingen terugzetten (menu 9.9)

Met dit menu kunt u de instellingen van de telefoon, de displayinstellingen en de geluidsinstellingen afzonderlijk terugzetten. U kunt ook alle instellingen in de telefoon tegelijk terugzetten.

1. Druk op [  ] om de categorieën instellingen te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <**Reset**> om de gemarkeerde items terug te zetten.
3. Druk op <**Ja**> om het terugzetten te bevestigen.
4. Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

☒ Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen  
► p. 99

## Problemen oplossen

### Hulp bij problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren, die in deze paragraaf worden besproken.

### Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

#### "Plaats SIM-kaart"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

#### "Geef wachtwoord in"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

#### "Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) invoeren die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.

- De functie PIN controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code invoeren. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.


"Geef PUK in"

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.


"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

## **U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.**

- Hebt u op de toets [  ] gedrukt?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u uitgaande oproepen geblokkeerd.

## **Iemand probeert u tevergeefs te bellen.**

- Staat uw telefoon aan (houd de toets [  ] langer dan één seconde ingedrukt)?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u inkomende oproepen geblokkeerd.



## **Uw gesprekspartner hoort u niet.**

- Is de microfoon wel ingeschakeld?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

**De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg!" knippert op het display.**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij op.

**De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer de signaalsterkte-indicator op het display () tot zwak ().
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

**Wanneer u een nummer uit Contacten kiest, wordt er geen nummer gebeld.**

- Controleer in de lijst Contacten of het nummer op de juiste wijze is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

**Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:**

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **SAR-certificeringsinformatie**

---

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.\*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,664 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

---

\* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

### **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij.
- Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).

- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## Verkeersveiligheid

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## Gebruiksomgeving

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

### **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

### **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

### **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

### **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

## Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets [  ].



Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

### **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

---

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

### **Verzorging en onderhoud**

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.

- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

# Index

## A

- AB-stand, tekstinvoer • 24
- Afbeeldingen, gedownload • 70
- Agenda • 74
- Alarm • 47
- Alarmnummer bellen • 109
- Antwoorden met elke toets • 89

## B

- Bandkeuze • 95
- Batterij
  - bijna leeg, symbool • 8
  - opladen • 7
  - voorschriften • 106
- Batterij bijna leeg, symbool • 8
- Beantwoorden
  - oproep • 28
  - tweede oproep • 30
- Begroeting • 88
- Belgroep
  - beheren • 38
  - maken • 37

## Belsignaal

- berichten • 91
- inkomende oproepen • 90

## Berichten

- begroeting • 88
- e-mail • 55
- info • 59
- MMS • 54
- SMS • 52
- web • 59

## Berichten maken

- e-mail • 55
- MMS • 54
- SMS • 53

## Berichtsignaal • 91

## Beveiliging, oproepen • 99

## Blokkeren

- menuopties • 99
- SIM-kaart • 100
- telefoon • 99

## Blokkeren, oproepen • 93

## Bluetooth

- instellingen • 96
- ontvangen, gegevens • 98
- verzenden, gegevens • 98

## Browser, WAP • 50

## C

- Calculator • 49
- Camera
  - foto's • 79
  - opties • 79
  - video's • 83

## D

- Display
  - instellingen • 89
  - taal • 88
- Doorschakelen • 30
- Doorschakelen, oproepen • 92
- Doorsturen
  - e-mailberichten • 62
  - MMS-berichten • 59
- DTMF-tonen verzenden • 31

## E

- Eigen nummer • 39
- E-mailberichten
  - bekijken • 61
  - instelling • 67
  - maken/verzenden • 55
  - wissen • 63
- Externe luidspreker • 30

## F

- FDN-modus (Fixed Dialing Number) • 100
- Foto's
  - bekijken • 82
  - maken • 78
  - wissen • 82

## G

- Geheugenstatus
  - gedownload items • 74
  - telefoonlijst 40
- Geluiden, gedownload • 72
- Geluidsopties • 90
- Gemist alarm agenda-item • 78
- Gemiste oproepen • 34
- Gespreksduur • 34
- Gesprekskosten • 35
- Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 105

## H

- Herhalen
  - automatisch • 89
  - handmatig • 27

**I**

- In- en uitschakelen
  - microfoon • 31
  - telefoon • 8
- Infoberichten • 59
- Internationale gesprekken • 27

**L**

- Laatste nummer herhalen • 27

**M**

- Mijn visitekaartje • 39
- Minutenteller • 91
- MMS-berichten
  - bekijken • 56
  - instelling • 65
  - maken/verzenden • 54
  - wissen • 59
- MP3-speler
  - afspelen • 42
  - opties • 43
- Multiparty-gesprekken • 32
- Muziek, gedownload • 71

**N**

- Namen
  - invoeren • 24
  - zoeken • 36
- Netwerk kiezen • 94

- Netwerkbond selecteren • 95
- Netwerkdiensten • 92
- Nummer herhalen • 89
- Nummerweergave • 94

**O**

- Omrekenen • 49
- Ontvangen berichten
  - e-mail • 61
- Ontvangen oproepen • 34
- Ontvangstbevestiging, bericht • 64
- Opnemen
  - spraakmemo's • 45
  - video's • 83
- Oproepen
  - beantwoorden • 28
  - blokkeren • 93
  - doorschakelen • 30, 92
  - in de wacht zetten • 29
  - nummer herhalen • 27
  - weigeren • 28
  - wisselgesprek • 93
- Oproepenlijst
  - gemist • 34
  - ontvangen • 34
  - uitgaand • 34

**Organizer**

- items • 75
- taken • 76
- verjaardagen • 75

- Organizer synchroniseren
  - een profiel maken • 48
  - starten • 48

**P**

- PIN2-code, wijzigen • 100
- PIN-code, wijzigen • 99
- Postvak IN, berichten
  - e-mail • 61
  - MMS • 59
  - SMS • 57
- Postvak UIT, berichten • 60
- Privacy • 99
- Problemen oplossen • 102

**R**

- Roaming • 94

**S**

- SIM-kaart
  - blokkeren • 100
  - plaatsen • 7
- Sjablonen • 64

**SMS-berichten**

- bekijken • 57
- maken/verzenden • 52
- wissen • 58

**Spelletjes • 41**

- Spraakmemo
  - afspelen • 45
  - opnemen • 45

**Stopwatch • 50**

- Symbolen, beschrijving • 10

**T**

- Taal selecteren • 88
- Tekens invoeren • 24
- Tekst invoeren • 24
- Tekstinvoerstand, wijzigen • 24
- Telefonisch vergaderen • 32
- Telefoon
  - aan- en uitzetten • 8
  - blokkeren • 99
  - display • 10
  - instellingen terugzetten • 102
  - symbolen • 10
  - uitpakken • 6
  - wachtwoord • 99

## Telefoonlijst

- beheren • 40
- kopiëren • 36
- opties • 36
- verkort kiezen • 38
- wijzigen • 36
- wissen • 40

## Terugzetten, telefooninstellingen • 102

## Timer • 49

## Toetstonen

- inschakelen • 31
- selecteren • 91

## Toetsvolume • 91

## Toon

- bericht • 91
- in-/uitschakelen • 91
- klepje • 91
- minutenteller • 91
- toetsen • 91
- verbinding • 91

## U

## Uitgaande oproepen • 34

## Uitzetten

- microfoon • 31
- toetstonen • 31

## V

- Veiligheidsinformatie • 105
- Verbindingstoon • 91
- Verkeersveiligheid • 107
- Verkort kiezen • 38
- Verlichtingstijd instellen • 90
- Verzonden berichten • 61
- Verzorging en onderhoud • 110
- Video's
  - afspelen • 86
  - opnemen • 83
  - wissen • 86
- Voicemailserver
  - verbinden • 94
  - wijzigen • 94

## W

- Wachtstand, gesprek • 29
- Wachtwoord
  - oproepen blokkeren • 93
  - telefoon • 99
- WAP-browser
  - cache wissen • 52
  - favorieten • 51
  - toegang • 50
- Wereldtijd • 46
- Wisselgesprek • 93

## Wissen

- berichten • 58
- e-mailberichten • 63
- foto's • 82
- gemiste alarmsignalen • 78
- items • 77
- oproepenlijst • 33
- telefoonlijst 40
- videoclips • 86

# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

## Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 digitale draagbare mobiele telefoon  
(Productbeschrijving)

SGH-E720

(Typeaam)

## Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350  
(naam en adres van fabrikant\*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere  
normatieve documenten.

Veiligheid : EN 60950-1:2001  
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)  
: EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)  
SAR : EN 50360:2001  
: EN 50361:2001  
Netwerk : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)  
: EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd  
product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt  
beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de  
volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Kenmerk: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 02. 23

(plaats en datum van uitgifte)

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)



\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar  
u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.